SAMSUNG

GT-I8530

Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch verwenden

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.
- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Dienstanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Unter „www.samsung.com“ finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Bereitstellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Betriebssystem Google Android und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.

- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Kompatibilitätsfehler verantwortlich, die durch veränderte Registry-Einträge und/oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen am Betriebssystem dazu führen können, dass Ihr Gerät oder eine Anwendung nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
- Unter „www.samsung.com“ können Sie die Software des Mobilgeräts aktualisieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder und anderer Inhalt in diesem Gerät unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen des Copyright durch den Benutzer.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:

Warnung - Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten

Vorsicht - Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten

Hinweis - Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

► **Siehe** – Verweis auf Seiten mit zugehörigen Informationen, Beispiel: ► s. 12 (bedeutet „siehe Seite 12“)

→ **Gefolgt von** – Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, Beispiel: Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefoninfo** aus (dies bedeutet **Einstellungen** und dann **Telefoninfo**)

[ ] **Viereckige Klammern** – Verweisen auf Gerätetasten, Beispiel: [▭] steht für die Menütaste

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Das Android-Logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, und Google Talk™ sind Marken von Google, Inc.
- Bluetooth® ist eine weltweit eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® und zugehörige Logos sind Marken von Rovi Corporation oder seinen Tochterfirmen und werden unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

CE 0168

INFOS ZU DIVX VIDEO

DivX® ist ein digitales Videoformat, das von DivX, LLC, einer Tochterfirma von Rovi Corporation, entwickelt wurde. Dies ist ein offizielles DivX Certified®-Gerät, das DivX-Videos wiedergibt. Weitere Informationen und Software zum Umwandeln Ihrer Dateien in DivX-Videos finden Sie auf www.divx.com.

INFOS ZU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Dieses DivX®-zertifizierte Gerät muss zur Wiedergabe von gekauften DivX Video-on-Demand (VOD)-Filmen registriert werden. Begeben Sie sich zum Ermitteln des Registrierungscodes zum Abschnitt DivX VOD im Setup-Menü des Geräts. Unter „vod.divx.com“ finden Sie weitere Informationen zur Durchführung der Registrierung.

DivX Certified® zur Wiedergabe von DivX®-Videos bis zu einer Auflösung von HD 720p, einschließlich Premium-Inhalten.

Inhalt

Zusammenbauen 10

Auspacken 10
Installieren der SIM- oder USIM-Karte 11
Einsetzen des Akkus 12
Akku laden 13
Speicherkarte einsetzen (optional) 16

Erste Schritte 18

Gerät ein- und ausschalten 18
Mit dem Gerät vertraut machen 19
Touchscreen verwenden 25
Touchscreen und Tasten sperren und entsperren 26
Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen 26
Anwendungen aufrufen 29
Gerät anpassen 32
Text eingeben 36
Anwendungen von Play Store herunterladen 40
Dateien aus dem Internet herunterladen 41
Daten synchronisieren 42

Kommunikation 44

Anrufen 44
Nachrichten 51
Google Mail 53
E-Mail 55
Talk 57
ChatON 58
Messenger 59

Google+ 59
Social Hub 59

Unterhaltung 60
Kamera 60
Videos 70
Galerie 71
Foto-Editor 74
MP3-Player 75
Music Hub 78
UKW-Radio 79
Game Hub 81

Persönliches 82
Kontakte 82
Kalender 86
Aufgabe 88
Memo 88
Sprachmemo 90

Internet 91
Internet 91
Maps 95
Latitude 96
Places 97
Navigation 98
YouTube 99
Samsung Apps 100
Play Store 101
News & Wetter 101

Verbindungen 103
Bluetooth 103
WLAN 105
Wi-Fi Direct 107
AllShare 108
Mobiles Netzwerk freigeben 111
GPS 112
PC-Verbindungen 113
VPN-Verbindungen 115

Tools 118
Uhr 118
Rechner 120
Downloads 121
Mini Diary 122
Eigene Dateien 123
Polaris Office 123
Projektor 125
Suche 129
SIM-Toolkit 129
Task-Manager 130
Sprachbefehle 130
Sprachsuche 131
Sprachsteuerung 131

Einstellungen 132
Einstellungsmenü aufrufen 132
Drahtlos und Netzwerke 132
Anruf 134

Toneinstellungen 136
Anzeige 137
Energiesparmodus 137
Standort und Sicherheit 138
Anwendungen 140
Konten und Synchronisierung 140
Bewegung 141
Datenschutz 141
Speichereinstellungen 142
Sprache und Tastatur 142
Spracheingabe/-ausgabe 144
Eingabehilfe 146
Datum und Uhrzeit 147
Telefoninfo 147

Rat und Hilfe bei Problemen 148

Sicherheitshinweise 154

Index 167

Zusammenbauen

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Akku
- Handbuch für erste Schritte

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Software. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.

- Die zum Lieferumfang des Geräts gehörigen Teile können sich je nach Region und Netzbetreiber unterscheiden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind u. U. nicht mit dem Gerät kompatibel.

Installieren der SIM- oder USIM-Karte

Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) mit Abonnementdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (Universal Subscriber Identity Module).

1 Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs.

2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

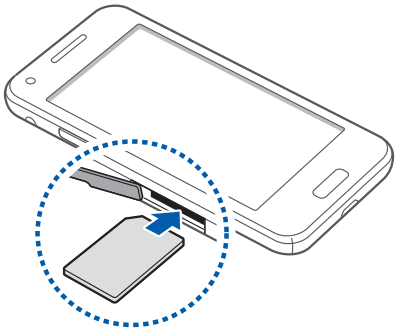

- Setzen Sie keine Speicherkarte in den Steckplatz für die SIM-Karte ein. Falls die Speicherkarte im SIMKartensteckplatz festklemmt, müssen Sie Ihr Gerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum bringen, um die Speicherkarte entfernen zu lassen.
- Der SIM-Kartensteckplatz Ihres Geräts kann nur mit Standard-SIM-Karten verwendet werden. Wenn Sie eine Micro-SIM-Karte oder eine Micro-SIM-Karte mit einem nicht autorisierten Halter einstecken, kann der SIM-Kartensteckplatz des Geräts beschädigt werden.

3 Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Karten-Einschubs.

Einsetzen des Akkus

1 Ist das Gerät eingeschaltet, halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.

2 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

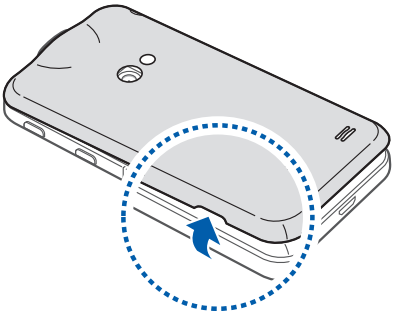

Achten Sie beim Abnehmen der rückwärtigen Abdeckung auf Ihre Fingernägel, damit Sie sich nicht verletzen.

3 Setzen Sie den Akku ein.

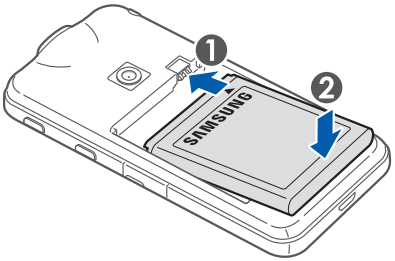

Die Antenne befindet sich im oberen Bereich an der Rückseite des Geräts. Entfernen Sie das schützende Klebeband der Antenne nicht, da dadurch die Antenne beschädigt werden kann.

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

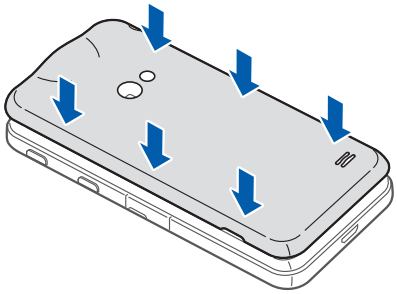

Akku laden

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den Akku aufladen.

Sie können das Gerät mit einem Ladegerät aufladen oder es zum Aufladen mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass der Akku explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.

- Wenn der Akku schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Außerdem ist das Akkusymbol leer. Wird der Akku zu schwach, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie den Akku umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.
- Falls der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät nicht einschalten, selbst wenn das Ladegerät angeschlossen ist. Lassen Sie einen vollständig entleerten Akku einige Minuten laden, bis Sie das Gerät einschalten.

› Mit Ladegerät aufladen

1 Stecken Sie den kleinen Stecker des Ladegeräts in die Multifunktionsbuchse.

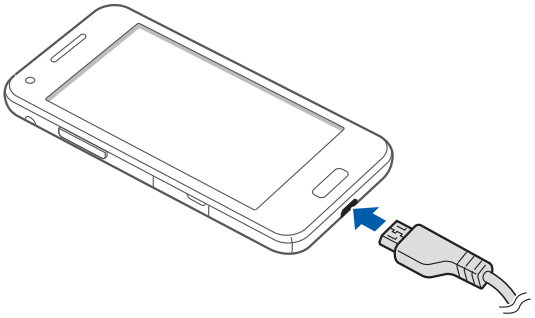

Falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

2 Stecken Sie den großen Stecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

- Sie können das Gerät verwenden, während es aufgeladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen des Akkus jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig geladen wird, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Dienstzentrale.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz, wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen, um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

› Mit einem USB-Kabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

1 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des USB-Kabels in die Multifunktionsbuchse.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am USB-Port eines PCs an.

Abhängig vom verwendeten USB-Kabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang beginnt.

3 Wenn der Akku vollständig geladen ist, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Gerät und dann vom PC.

Speicherkarte einsetzen (optional)

Um zusätzliche Multimedia-Dateien zu speichern, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen. Das Gerät unterstützt microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 32 GB (abhängig vom Speicherkartenhersteller und -typ).

Samsung nutzt für Speicherkarten die zugelassenen Branchenstandards. Es ist jedoch möglich, dass Speicherkarten bestimmter Hersteller nicht vollständig mit dem Gerät kompatibel sind. Die Verwendung einer inkompatiblen Speicherkarte kann das Gerät, die Speicherkarte und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.

- Das Gerät unterstützt nur die FAT-Dateistruktur für Speicherkarten. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, die mit einer anderen Dateistruktur formatiert wurde, fordert das Gerät Sie zur Formatierung dieser Speicherkarte auf.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, erscheint das Dateiverzeichnis der Speicherkarte im Ordner „sdcard“.

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

2 Setzen Sie eine Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.

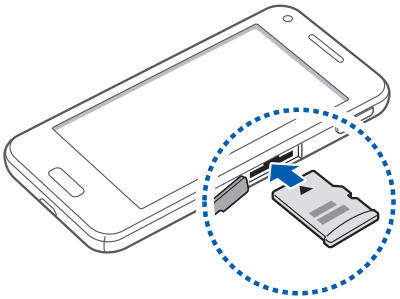

3 Schieben Sie die Speicherkarte in den Speicherkarteneinschub, bis sie einrastet.

4 Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte.

› Speicherkarte entnehmen

Bevor Sie eine Speicherkarte entnehmen, müssen Sie sie zum sicheren Entfernen vom Gerät deinstallieren.

1 Wählen Sie im Standby-Modus **Anwendungen** → **Einstellungen** → **Speichereinstellungen** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK**.

2 Öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkarteneinschubs.

3 Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig hinein, bis sie sich aus dem Gerät löst.

4 Entnehmen Sie die Speicherkarte.

5 Schließen Sie die Abdeckung der Speicherkarte.

› Speicherkarte formatieren

Wenn Sie die Speicherkarte auf einem PC formatieren, kann es sein, dass sie anschließend nicht mehr mit dem Gerät kompatibel ist. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.

Wählen Sie im Home-Biwldschirm **Anwendungen** → **Einstellungen** → **Speichereinstellungen** → **SD-Karte deinstallieren** → **OK** → **SD-Karte formatieren** → **SD-Karte formatieren** → **Alles löschen**.

Erstellen Sie vor dem Formatieren der Speicherkarte unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die im Gerät gespeichert sind. Die Herstellergarantie deckt keine Datenverluste ab, die durch Anwenderakwtionen verursacht werden.

Erste Schritte

Gerät ein- und ausschalten

Halten Sie zum Einschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt. Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten des Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Ausschalten** → **OK**.

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Offline-Modus. Drücken und halten Sie Ein/Aus-Taste und wählen Sie **Offline-Modus**.

Mit dem Gerät vertraut machen

› Aufbau des Geräts

Vorderansicht

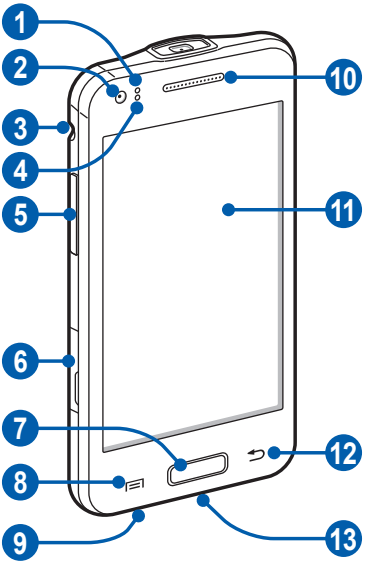

Nummer	Funktion
1	Lichtsensor
2	Vorderes Kameraobjektiv
3	Headsetbuchse
4	Abstandssensor
5	Lautstärketaste
6	SIM-Karten-Einschub

Nummer	Funktion
❼	Home-Taste
❽	Menütaste
❾	Mikrofon
❿	Hörer
⓫	Touchscreen
⓬	Zurück-Taste
⓭	Multifunktionsbuchse

Rückansicht

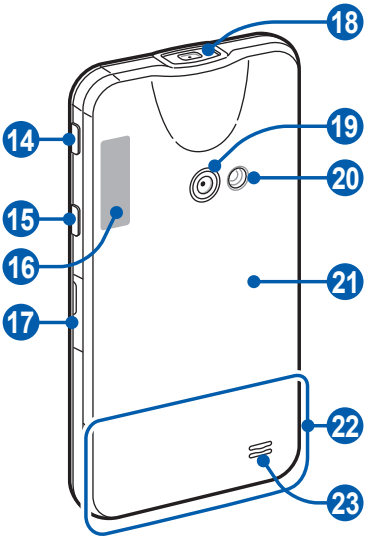

Nummer	Funktion
⑭	Projektortaste
⑮	Ein-/Ausschalten /Reset/Sperrtaste
⑯	GPS-Antenne[1]
⑰	Speicherkarteneinschub
⑱	Projektorobjektiv
⑲	Hinteres Kameraobjektiv
⑳	Blitzlicht
㉑	Rückwärtige Abdeckung
㉒	Hauptantenne
㉓	Lautsprecher

› Tasten

Taste	Funktion
Ein/Aus/ Zurücksetzen[2]/ Sperren	Einschalten des Geräts (gedrückt halten); Aufrufen der Schnellmenüs (gedrückt halten); Zurücksetzen des Geräts (8-10 Sekunden lang gedrückt halten), Sperren des Touchscreens.
Projektor	Zugriff auf das Projektor-Schnellmenü, wenn der Projektor eingeschaltet ist; Projektor ein- oder ausschalten (drücken und halten).

1. Berühren Sie den Antennenbereich nicht und decken Sie diesen Bereich nicht mit Ihren Händen oder anderen Gegenständen ab, während Sie die GPS-Funktionen verwenden.
2. Wenn auf dem Gerät schwerwiegende Fehler auftreten, wenn es abstürzt oder wenn es einfriert, müssen Sie das Gerät ggf. zurücksetzen, um die Funktionalität wiederherzustellen.

Taste	Funktion
Menü	Öffnen einer Liste aller verfügbaren Funktionen auf dem aktuellen Bildschirm; Google-Suchanwendung im Standby-Modus öffnen (drücken und halten); Sucheingabefenster während der Verwendung von einigen Anwendungen öffnen (drücken und halten).
Home-Taste	Zum Home-Bildschirm zurückkehren, Öffnen der Liste der zuletzt genutzten Anwendungen (drücken und halten); Starten der Sprachsteuerungsanwendung (zweimal drücken).
Zurück	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.

› Anzeigesymbole

Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Symbol	Definition
	Kein Signal
	Signalstärke
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Mit UMTS-Netz verbunden

Symbol	Definition
	Offene WLAN-Zugangspunkte verfügbar
	Mit WLAN verbunden
	Mit Wi-Fi Direct verbunden
	Bluetooth aktiviert
	Bluetooth-Headset angeschlossen
	GPS aktiviert
	Laufender Anruf
	Gehaltener Anruf
	Lautsprecher aktiviert
	Anruf in Abwesenheit
	Mit dem Internet synchronisiert
	Daten werden hochgeladen
	Daten werden heruntergeladen
	Anrufumleitung aktiviert
	Mit PC verbunden
	USB-Tethering aktiviert
	WLAN-Tethering aktiviert
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	Neue SMS oder MMS

Symbol	Definition
	Neue E-Mail-Nachricht
	Neue Sprachnachricht
	Alarm aktiviert
	Ereignisbenachrichtigung
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Stumm-Modus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Flugmodus aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio im Hintergrund eingeschaltet
	Fehler aufgetreten oder Vorsicht erforderlich
	Akkuladung
	Aktuelle Uhrzeit

Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. In diesem Abschnitt lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.

- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Display entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Tippen Sie für optimale Leistung mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Tippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie auszuwählen oder zu starten.
- Tippen und halten: Tippen Sie länger als 2 Sekunden auf ein Element, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in einer Liste zu verschieben.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf, ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Zweimal tippen: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.

- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie ihn für eine bestimmte Zeit nicht verwenden. Drücken Sie zum Einschalten des Bildschirms die Ein/Aus-Taste oder die Home-Taste.
- Außerdem können Sie die Displaybeleuchtungsdauer einstellen. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Bildschirm-Timeout** aus.

Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern.

Drücken Sie zum Sperren die Ein/Aus-Taste. Zum Entsperren aktivieren Sie den Bildschirm, indem Sie die Ein/Aus- oder die Home-Taste drücken, auf eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm tippen und den Finger aus dem großen Kreis ziehen.

Aktivieren Sie optional die Bildschirmsperre, damit andere nicht auf Ihre auf dem Gerät gespeicherten persönlichen Daten und Informationen zugreifen oder diese verwenden können. ► s. 34

Mit dem Standby-Bildschirm vertraut machen

Wenn sich das Gerät im Home-Bildschirm befindet, wird der Home-Bildschirm angezeigt. Auf dem Home-Bildschirm sehen Sie Anzeigesymbole, Widgets, Verknüpfungen zu Anwendungen und andere Elemente.

Der Home-Bildschirm verfügt über mehrere Anzeigeflächen. Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Anzeigefläche des Home-Bildschirms. Sie können auch einen Punkt am unteren Rand des Bildschirms auswählen, um direkt zum entsprechenden Menübildschirm zu wechseln.

› Elemente zum Standby-Bildschirm hinzufügen

Sie können den Standby-Bildschirm anpassen, indem Sie Schnellzugriffe für Anwendungen oder Elemente in Anwendungen, Widgets oder Ordner hinzufügen. So fügen Sie dem Standby-Bildschirm Elemente hinzu:

1. Drücken Sie [▤] → **Hinzufügen** oder tippen Sie auf den leeren Bereich auf dem Standby-Bildschirm und halten Sie den Finger darauf.
2. Wählen Sie die Elementkategorie → ein Element aus:
   - **Widgets**: Fügen Sie Widgets zum Standby-Bildschirm hinzu.
   - **Schnellzugriffe**: Fügen Sie Schnellzugriffe für Elemente wie Anwendungen, Lesezeichen und Kontakte hinzu.
   - **Ordner**: Fügt einen neuen Ordner oder einen Schnellzugriffsordner hinzu.
   - **Hintergrund**: Legen Sie ein Hintergrundbild fest.

› Elemente auf dem Standby-Bildschirm verschieben

1. Halten Sie das zu verschiebende Element angetippt.
2. Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position.

› Elemente vom Standby-Bildschirm entfernen

1. Tippen Sie auf das zu entfernende Element und halten Sie den Finger darauf.

   Der Papierkorb wird unten auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
2. Ziehen Sie das Element in den Papierkorb.
3. Lassen Sie das Element los, wenn es rot angezeigt wird.

› Benachrichtigungsbereich verwenden

Tippen Sie im Standby-Modus oder während der Verwendung einer Anwendung auf das Anzeigesymbolfeld und ziehen Sie Ihren Finger nach unten, um den Benachrichtigungsbereich aufzurufen. Sie können Drahtlosverbindungsfunktionen aktivieren und deaktivieren und eine Liste von Benachrichtigungen wie Nachrichten, Anrufe, Ereignisse oder Verarbeitungsstatus aufrufen. Um die Anzeige auszublenden, ziehen Sie den unteren Rand der Liste nach oben.

Im Benachrichtigungsbereich stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **WLAN**: Aktivieren oder Deaktivieren der WLAN-Funktion. ► s. 106
- **Bluetooth**: Funktion für drahtlose Bluetooth-Verbindung aktivieren oder deaktivieren. ► s. 103
- **GPS**: GPS-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Stumm-Modus**: Stumm-Modus aktivieren oder deaktivieren.
- **Automat. Drehen**: Automatische Ausrichtungsfunktion aktivieren oder deaktivieren.

Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Netzbetreiber oder von der Region ab.

› Anzeigeflächen zum Standby-Bildschirm hinzufügen oder entfernen

Sie können dem Standby-Bildschirm auf Wunsch Anzeigeflächen zum Anordnen von Widgets hinzufügen oder Anzeigeflächen entfernen.

1. Drücken Sie im Standby-Modus [▤] → **Bearbeiten**.
   Sie können auch zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie zusammen bewegen, um in den Bearbeitungsmodus zu wechseln.
2. Verwenden Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Anzeigeflächen die folgenden Funktionen:
   - Tippen Sie zum Entfernen einer Anzeigefläche auf die Miniaturansicht der jeweiligen Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie in den Papierkorb unten auf dem Bildschirm.

- Wählen Sie zum Hinzufügen einer neuen Anzeigefläche aus.
- Tippen Sie zum Ändern der Reihenfolge der Anzeigeflächen auf die Miniaturansicht einer Anzeigefläche, halten Sie den Finger darauf und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

3 Drücken Sie anschließend [↩].

Anwendungen aufrufen

So rufen Sie die Anwendungen des Geräts auf:

1 Wählen Sie im Standby-Modus **Anwendungen** aus, um die Anwendungsliste aufzurufen.

2 Blättern Sie nach links oder rechts zu einem anderen Anwendungsbildschirm.

Sie können auch einen Punkt am unteren Rand des Bildschirms auswählen, um direkt zum entsprechenden Menübildschirm zu wechseln.

3 Wählen Sie eine Anwendung aus.

- Zur Nutzung von Anwendungen, die von Google bereitgestellt werden, benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, richten Sie ein Google-Konto ein.
- Sie können einen Schnellzugriff für eine Anwendung hinzufügen, indem Sie das Anwendungssymbol in der Anwendungsliste antippen und den Finger darauf halten. Sie können das Symbol an eine beliebige Position auf dem Standby-Bildschirm verschieben.

4 Drücken Sie [↩], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Drücken Sie die Home-Taste, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

- Wenn Sie das Gerät während der Verwendung einiger Funktionen drehen, richtet sich auch die Anzeige entsprechend aus. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie **Automat. Drehen**, um das Ausrichten der Anzeige zu verhindern.
- Während der Verwendung des Geräts können Sie einen Screenshot aufnehmen, indem Sie die Starttaste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt halten. Das Bild wird unter **Eigene Dateien** → **ScreenCapture** gespeichert.

› Anwendungen anordnen

Sie können die Anwendungen in der Anwendungsliste neu anordnen, indem Sie ihre Reihenfolge ändern oder sie entsprechend Ihrer Vorlieben und Anforderungen in Kategorien gruppieren.

1. Drücken Sie in der Anwendungsliste [▤] → **Bearbeiten** → **OK**.
2. Tippen Sie auf eine Anwendung und halten Sie sie.
3. Ziehen Sie das Anwendungssymbol an die gewünschte Position.

   Sie können ein Anwendungssymbol in eine andere Hauptmenüanzeige verschieben. Außerdem können Sie die am häufigsten verwendeten Anwendungen neben **Home** bewegen.
4. Drücken Sie [▤] → **Speichern**.

So fügen Sie dem Menübildschirm einen Ordner oder ein Feld hinzu:

1. Drücken Sie in der Anwendungsliste [▤] → **Bearbeiten**.
2. Tippen Sie auf eine Anwendung und halten Sie sie.
3. Ziehen Sie das Anwendungssymbol unten auf dem Bildschirm zu **Ordner hinzufügen** oder **Seite hinzufügen**.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um weitere Anwendungen hinzuzufügen.

5 Ziehen Sie **Ordner hinzufügen** oder **Seite hinzufügen** auf den Menübildschirm.

Ein neuer Ordner bzw. eine neue Anzeigenfläche mit den gewünschten Anwendungen wird dem Menübildschirm hinzugefügt.

6 Wenn Sie einen Ordner hinzugefügt haben, geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK** aus.

7 Drücken Sie [▤] → **Speichern**.

So ändern Sie die Reihenfolge der Hauptmenüanzeigen:

1 Legen Sie in der Anwendungsliste zwei Finger auf das Display und bewegen Sie sie zusammen.

2 Tippen Sie auf die Miniaturansicht einer Anzeige, halten Sie sie und ziehen Sie sie an die gewünschte Position.

› Kürzlich verwendete Anwendungen aufrufen

1 Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um die Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen zu öffnen.

2 Wählen Sie die gewünschte Anwendung aus.

› Task-Manager verwenden

Das Gerät ist multitaskingfähig. Es kann mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Multitasking kann jedoch zu Abstürzen, Stehenbleiben, Speicherproblemen oder erhöhtem Energieverbrauch führen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten Sie nicht mehr benötigte Programme mit dem Task-Manager beenden.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** → **Aktive Anwendungen** aus.

Die Liste aller gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführten Anwendungen wird angezeigt.

2 Wählen Sie zum Schließen einer Anwendung **Beenden** aus.

Zum Schließen aller aktiven Anwendungen wählen Sie **Alle beenden** aus.

Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Anforderungen anpassen.

› Uhrzeit und Datum einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datum und Uhrzeit** aus.
2. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.

› Tastenton ein- und ausschalten

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Ton bei Auswahl** aus.

› Klingeltonlautstärke anpassen

Drücken Sie zum Anpassen der Klingeltonlautstärke die Lautstärketaste nach oben oder unten.

› In den Stumm-Modus wechseln

Um das Gerät stummzuschalten oder die Stummschaltung aufzuheben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus und halten Sie **#** gedrückt.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld oben auf dem Bildschirm und wählen Sie **Stumm-Modus** aus.
- Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt und wählen Sie **Stumm-Modus**.

Sie können einstellen, dass das Gerät den Alarm für verschiedene Ereignisse auch im Stumm-Modus ausführt. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Vibration** → **Immer** oder **Nur im Stumm-Modus** aus.

› Klingelton ändern

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Toneinstellungen** → **Telefonklingelton** aus.

2 Wählen Sie in der Liste einen Klingelton und dann **OK** aus.

› Animation zum Wechseln zwischen Fenstern aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Animation** → **Einige Animationen** oder **Alle Animationen** aus.

› Hintergrundbild für Standby-Bildschirm auswählen

1 Drücken Sie im Standby-Modus [▤] → **Hintergrundbild** → eine Option.

2 Wählen Sie ein Bild aus.

3 Wählen Sie **Speichern** oder **Hintergrundbild festlegen** aus.

Samsung ist nicht verantwortlich für die Verwendung von Standardbildern oder Hintergrundbildern, die auf dem Gerät bereitgestellt werden.

› Display-Helligkeit anpassen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anzeige** → **Helligkeit** aus.

2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatische Helligkeit**.

3 Passen Sie die Helligkeit mit dem Schieberegler an.

4 Wählen Sie **OK** aus.

Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich die Akkuleistung des Geräts.

› Bildschirmsperre einstellen

Der Touchscreen lässt sich durch Aktivieren der Funktion zur Bildschirmsperrung sperren. Bei jedem Einschalten des Geräts oder Entsperren des Touchscreens erfordert das Entsperren die Eingabe eines Codes.

- Wenn Sie den Entsperrcode vergessen haben, bringen Sie das Gerät zum Zurücksetzen in eine Samsung-Kundendienstzentrale.
- Samsung übernimmt keine Haftung für den Verlust von Sicherheitscodes, den Verlust privater Informationen oder für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

Entsperrmuster einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Muster** aus.
2. Beachten Sie die angezeigten Anweisungen und Musterbeispiele und wählen Sie **Weiter** aus.
3. Zeichnen Sie ein Muster, indem Sie mindestens vier Punkte mit Ihrem Finger verbinden. Wählen Sie anschließend **Weiter** aus.
4. Zeichnen Sie erneut das Muster und wählen Sie dann **Bestätigen** aus.

PIN-Entsperrcode einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **PIN** aus.
2. Geben Sie eine neue PIN (numerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
3. Geben Sie die PIN erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

Entsperrpasswort einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Bildschirmsperre** → **Passwort** aus.
2. Geben Sie ein neues Passwort (alphanumerisch) ein und wählen Sie **Weiter** aus.
3. Geben Sie das Passwort erneut ein und wählen Sie **OK** aus.

› SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **SIM-Kartensperre einrichten** → **SIM-Karte sperren** aus.
2. Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK** aus.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.

- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Sollte die SIM- oder USIM-Karte gesperrt sein, weil Sie eine falsche PUK eingegeben haben, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber freigeben lassen.

› Funktion „Mobilgerät finden“ aktivieren

Wenn jemand eine neue SIM- oder USIM-Karte in das Gerät einsetzt, sendet die Funktion „Mobilgerät finden“ automatisch die Kontaktnummer an vorher bestimmte Empfänger, damit Sie das Gerät auffinden und wieder in Besitz nehmen können.

Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Samsung-Konto, um das Gerät per Fernzugriff über das Internet zu bedienen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** → **Info über SIM-Wechsel** aus.
2. Wählen Sie **Anmelden**, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Samsung-Kontos ein und wählen Sie anschließend **Anmelden**.

   Um ein Samsung-Konto zu erstellen, wählen Sie **Registrieren** aus.
3. Wählen Sie **Empfänger der Alarm-SMS**.
4. Geben Sie das Kennwort für das Samsung-Konto erneut ein und wählen Sie **Bestätigen**.
5. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Landesvorwahl (mit „+“) ein.
6. Geben Sie die SMS ein, die an die Empfänger gesendet werden soll.
7. Wählen Sie **OK** aus.

Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen oder von Hand auf dem Bildschirm schreiben.

In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern. ► s. 142

› Tastaturtyp ändern

Sie können den Tastaturtyp ändern. Halten Sie das Texteingabefeld gedrückt und wählen Sie **Eingabemethode** → einen Tastaturtyp (Samsung- oder Swype-Tastatur) aus.

› Text mit der Swype-Tastatur eingeben

1 Wählen Sie den ersten Buchstaben eines Worts aus und ziehen Sie Ihren Finger zum zweiten Buchstaben, ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen.

2 Fahren Sie damit bis zum Ende des Worts fort.

3 Nehmen Sie den Finger vom letzten Buchstaben.

4 Wenn das Wort richtig angezeigt wird, wählen Sie aus, um ein Leerzeichen einzugeben. Wird nicht das richtige Wort angezeigt, wählen Sie ein anderes Wort in der angezeigten Liste aus.

5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den Text einzugeben.

- Sie können auch auf die Tasten tippen, um Text einzugeben.
- Sie können eine Taste halten und gedrückt halten, um Zeichen auf der oberen Hälfte der Taste einzugeben. Wenn Sie eine Taste antippen und gedrückt halten, bis die Liste der Zeichen angezeigt wird, können Sie Sonderzeichen und Symbole eingeben.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

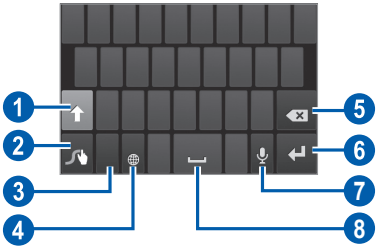

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Eingabe des vorgeschlagenen Wortes oder Hinzufügen eines neuen Wortes zum Wörterbuch; Tastatureinstellungen aufrufen (berühren und halten).
3	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.
4	Eingabesprache ändern.
5	Eingabe löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Text mittels Sprache eingeben. Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
8	Leerzeichen einfügen.

› Texteingabe über die Samsung IME-Tastatur

1 Wählen Sie → **Hochformat-Tastaturtypen** und dann eine Texteingabemethode aus.

Sie können eine der Tasteneingabemethoden (QWERTY oder herkömmliche Tastatur) oder Handschrift-Eingabemethoden auswählen.

2 Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten oder durch Schreiben auf dem Bildschirm ein.

Sie können auch folgende Tasten verwenden:

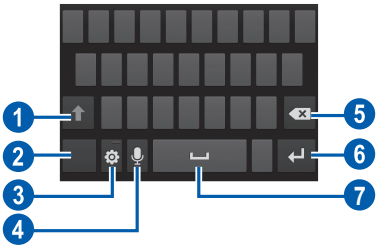

Nummer	Funktion
1	Zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln.
2	Zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus umschalten.
3	Tastatureinstellungen aufrufen; Tastaturtyp ändern (berühren und halten).
4	Text mittels Sprache eingeben. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie die Spracheingabefunktion für die Samsung-Tastatur aktivieren. Je nach ausgewählter Eingabesprache ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
5	Eingabe löschen.
6	Neue Zeile beginnen.
7	Leerzeichen einfügen.

› Text kopieren und einfügen

Bei der Texteingabe können Sie die Kopier- und Einfügefunktion verwenden, um Text in anderen Anwendungen zu nutzen.

1. Platzieren Sie den Cursor an dem Text, den Sie kopieren möchten.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie **Wort auswählen** oder **Alle auswählen**, um den gewünschten Text auszuwählen.
4. Ziehen Sie oder , um den gewünschten Text auszuwählen.
5. Wählen Sie **Kopieren** aus, um den Text in die Zwischenablage zu kopieren, oder **Ausschneiden**, um den Text auszuschneiden und in die Zwischenablage einzufügen.
6. Positionieren Sie den Cursor in einer anderen Anwendung an der Position, an der Sie den Text einfügen möchten.
7. Wählen Sie → **Einfügen** aus, um den Text aus der Zwischenablage in das Textfeld einzufügen.

Anwendungen von Play Store herunterladen

Ihr Gerät basiert auf der Android-Plattform und seine Funktionen lassen sich durch die Installation zusätzlicher Anwendungen erweitern.

Play Store bietet Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit zum Erwerben von Spielen und Mobilanwendungen.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Das Gerät speichert Benutzerdateien von heruntergeladenen Anwendungen im internen Speicher.

› Anwendung installieren

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Store** aus.
2. Wählen Sie **Akzeptieren** aus, wenn die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angezeigt werden.
3. Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

› Anwendung deinstallieren

1. Wählen Sie auf der Startseite von Play Store [▤] → **Meine Apps** aus.
2. Wählen Sie das Element aus, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie **Deinstallieren** → **OK** aus.

Dateien aus dem Internet herunterladen

Wenn Sie Dateien oder Webanwendungen aus dem Internet herunterladen, werden diese vom Gerät auf einer Speicherkarte gespeichert.

Aus dem Internet heruntergeladene Dateien können Viren enthalten, die dem Gerät schaden. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie nur Dateien aus vertrauenswürdigen Quellen herunterladen.

Einige Multimedia-Dateien enthalten Digital Rights Management zum Schutz der Urheberrechte. Dieser Schutz kann Sie am Herunterladen, Kopieren, Ändern oder Übertragen einiger Dateien hindern.

So laden Sie Dateien aus dem Internet herunter:

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.

2 Suchen Sie nach der gewünschten Datei oder Anwendung und laden Sie sie herunter.

Zum Installieren von Anwendungen, die Sie von anderen Webseiten als Play Store heruntergeladen haben, müssen Sie **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Unbekannte Quellen** → **OK** auswählen.

Daten synchronisieren

Sie können Daten mit verschiedenen Webservern synchronisieren und Ihre Daten sichern und wiederherstellen.

Nach der Synchronisierung bleibt das Gerät mit dem Internet verbunden. Falls im Internet eine Änderung vorgenommen wird, werden die aktualisierten Daten auf dem Gerät angezeigt und automatisch synchronisiert (und umgekehrt).

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Serverkonto einrichten

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.

2 Wählen Sie **Konto hinzufügen** → einen Kontotyp.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.

› Automatische Synchronisierung aktivieren

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
2. Wählen Sie **Automatisch synchronisieren** aus.
3. Wählen Sie ein Konto aus.
4. Wählen Sie die Anwendungen aus, die Sie synchronisieren möchten.

Um Anwendungen von der automatischen Synchronisierung auszuschließen, deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den betreffenden Anwendungen.

› Daten manuell synchronisieren

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Konten und Synchronisierung** aus.
2. Wählen Sie ein Konto aus.
3. Wählen Sie **Jetzt synchron.** aus. Das Gerät beginnt, die ausgewählten Daten zu synchronisieren.

Kommunikation

Anrufen

In diesem Abschnitt werden die Verwendung von Anruffunktionen wie das Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, die Verwendung von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie die Konfiguration und Verwendung anrufbezogener Funktionen beschrieben.

› Anruf tätigen oder beantworten

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.

- Bei Aktivierung des Umgebungssensors schaltet sich das Gerät automatisch aus. Zudem wird der Touchscreen gesperrt, um versehentliche Eingaben zu verhindern, wenn Sie das Gerät nahe an Ihrem Gesicht halten. ► s. 135
- Statische Ladung von Ihrem Körper oder Ihrer Kleidung, die sich entlädt, kann den Annäherungssensor während eines Telefonats stören.

Anruf tätigen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
2. Wählen Sie aus, um einen Sprachanruf zu tätigen. Für einen Videoanruf wählen Sie .
3. Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► s. 82
- Wählen Sie zum schnellen Aufrufen der Anrufliste **Telefon** → **Protok.**, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.

Anruf entgegennehmen

1 Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie aus dem großen Kreis.

Klingelt das Gerät, drücken Sie die Lautstärketaste, um den Klingelton stummzuschalten.

2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden** aus.

Anruf abweisen

Wenn ein Anruf eingeht, ziehen Sie aus dem großen Kreis.

Um beim Abweisen eingehender Anrufe eine Nachricht zu senden, wählen Sie **Anruf mit Nachricht abweisen** aus.

Geben Sie zunächst eine Textnachricht an, die an die Anrufer zu senden ist. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Ablehnungsnachrichten**.

Internationale Nummer anrufen

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** und halten Sie **0** gedrückt, um das Zeichen **+** einzugeben.

2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Telefonnummer), und wählen Sie anschließend aus, um die Nummer zu wählen.

› Headset verwenden

Wenn Sie ein Headset an das Gerät anschließen, können Sie dieses zum Entgegennehmen und Steuern von Anrufen verwenden:

- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um während eines Gesprächs einen Anruf zu halten oder einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken und halten Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.

› Optionen während eines Sprachanrufs verwenden

Während eines laufenden Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Anruflautstärke anzupassen.
- Wählen Sie aus, um ein Gespräch zu halten. Wählen Sie aus, um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen.
- Wählen Sie **Anruf hinzufügen** aus und wählen Sie dann eine neue Nummer, um einen zweiten Anruf zu tätigen.
- Um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen, ziehen Sie aus dem großen Kreis, wenn ein Anklopfton erklingt. Sie werden gefragt, ob der erste Anruf beendet oder gehalten werden soll. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Anklopfdienst abonnieren.
- Wählen Sie zum Öffnen der Wählanzeige **Tastatur** aus.
- Wählen Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion **Lautsprecher** aus.

In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher-/Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie in diesem Fall den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Stummschalten** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Wählen Sie **Headset** aus, um den anderen Teilnehmer über ein Bluetooth-Headset zu hören und mit ihm zu sprechen.
- Drücken Sie zum Öffnen des Telefonbuchs [▤] → **Kontakte**.
- Drücken Sie zum Hinzufügen eines Memos [▤] → **Memo**.
- Wählen Sie **Tauschen** aus, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.
- Tätigen Sie zum Einrichten einer Konferenzschaltung einen zweiten Anruf oder nehmen Sie einen zweiten Anruf entgegen und wählen Sie **Kombinieren**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion verwenden zu können.

› Optionen während eines Videoanrufs verwenden

Sie können während eines laufenden Videoanrufs folgende Optionen verwenden:

- Zum Umschalten zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv wählen Sie **Kamera wechseln**.
- Wählen Sie **Stummschalten** aus, um das Mikrofon auszuschalten, damit der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Um Ihr Bild vor dem anderen Teilnehmer zu verbergen, drücken Sie [▤] → **Verbergen**.
- Drücken Sie [▤] → **Ausgehendes Bild**, um ein alternatives Bild auszuwählen, das dem anderen Teilnehmer gezeigt wird.
- Drücken Sie zum Öffnen des Wählfelds [▤] → **Wählfeld**.
- Drücken Sie [▤] → **Auf Headset umschalten**, um über ein Bluetooth-Headset mit dem anderen Teilnehmer zu sprechen und ihn zu hören.
- Drücken Sie zum Aktivieren der Freisprechfunktion [▤] → **Lautsprecher ein**.
- Um das Bild des anderen Teilnehmers zu verwenden, halten Sie das Bild des anderen Teilnehmers gedrückt. Sie können ein Bild des Bildschirms oder den Videoanruf aufnehmen.

› Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Das Gerät zeigt unbeantwortete Anrufe auf dem Display an. Wenn Sie die Nummer eines Anrufs in Abwesenheit wählen möchten, öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich und wählen Sie den Anruf in Abwesenheit aus.

› Zusätzliche Funktionen verwenden

Sie können zahlreiche andere anrufbezogene Funktionen wie automatisches Abweisen, den FDN-Modus (feste Rufnummern), Anrufumleitung oder -sperre verwenden.

Automatische Abweisfunktion einrichten

Mit der Funktion zum automatischen Abweisen können Sie Anrufe von bestimmten Telefonnummern automatisch abweisen. So aktivieren Sie automatisches Abweisen und erstellen Listen für automatisches Abweisen:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Anruf ablehnen**.
2. Wählen Sie **Automatisch ablehnen** → eine Option.

Option	Funktion
Alle Einträge	Lehnt alle Anrufe ab.
Eintr. f. autom. Ablehnen	Anrufe von Telefonnummern abweisen, die in der Liste für das automatische Ablehnen enthalten sind.

3. Wählen Sie **Liste für autom. Abweisung** aus.
4. Wählen Sie **Hinzufügen** aus und geben Sie eine Telefonnummer ein.
5. Wählen Sie **Passende Kriterien** → eine Option (falls erforderlich).
6. Wählen Sie **Speichern** aus.
7. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, um weitere Nummern hinzuzufügen.

FDN-Modus mit festen Rufnummern verwenden

Im FDN-Modus beschränkt das Gerät ausgehende Anrufe auf Nummern, die in der FDN-Liste gespeichert sind. So aktivieren Sie den FDN-Modus:

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Feste Rufnummern** → **FDN aktivieren**.
2. Geben Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN2 ein und wählen Sie **OK**.
3. Wählen Sie **FDN-Liste** und fügen Sie Kontakte hinzu, die im FDN-Modus verwendet werden sollen.

Rufumleitung einstellen

Mit der Anrufumleitungsfunktion können Sie eingehende Anrufe an eine von Ihnen angegebene andere Rufnummer umleiten. Sie können diese Funktion separat für verschiedene Bedingungen einstellen, unter denen Sie Anrufe nicht entgegennehmen können, z. B. wenn Sie bereits telefonieren oder sich außerhalb des Netzempfangsbereichs befinden.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Rufumleitung** → einen Anruftyp.
2. Wählen Sie eine Bedingung aus.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe weitergeleitet werden sollen, und wählen Sie **Aktivieren** aus.

   Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anrufsperre einstellen

Mit der Netzfunktion „Anrufsperre“ können Sie bestimmte Anrufarten einschränken oder andere daran hindern, mit Ihrem Gerät Anrufe zu tätigen.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anrufsperre** → einen Anruftyp.
2. Wählen Sie eine Anrufsperroption aus.
3. Geben Sie ein Passwort für die Anrufsperre ein und wählen Sie **OK** aus.

   Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

Anklopfen einstellen

Anklopfen ist eine Netzfunktion, durch die Sie auf einen eingehenden Anruf während eines Gesprächs hingewiesen werden. Diese Funktion ist nur für Sprachanrufe verfügbar.

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Anruf** → **Zusätzliche Einstellungen** → **Anklopfen** aus. Die Einstellungen werden an das Netzwerk übertragen.

› Anruflisten anzeigen

Sie können nach Typ gefilterte Protokolle Ihrer Anrufe anzeigen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Telefon** → **Protok.** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Anzeige** → eine Option, um die Anruflisten zu sortieren.

   Über die Anruflisten können Sie einen Anruf tätigen oder eine Nachricht direkt an einen Kontakt senden, indem Sie schnell nach links oder rechts über den Kontakt streichen.
3. Wählen Sie ein Protokoll aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

   In der Detailansicht können Sie die Nummer wählen, eine Nachricht an die Nummer senden oder die Nummer zum Telefonbuch oder zur Liste für automatische Abweisung hinzufügen.

Nachrichten

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.

Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

› Textnachricht (SMS) senden

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** aus.
2. Wählen Sie .
3. Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
   - Geben Sie Telefonnummern manuell ein, und trennen Sie sie durch ein Semikolon oder Komma.
   - Wählen Sie , um Telefonnummern aus den Listen auszuwählen.
4. Wählen Sie **Tippen, um Nachricht einzugeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.

   Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen**.
5. Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

› Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** aus.
2. Wählen Sie .

3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
   - Geben Sie Telefonnummern oder E-Mail-Adressen manuell ein und trennen Sie sie dabei durch ein Semikolon oder Komma.
   - Wählen Sie , um Telefonnummern oder E-Mail-Adressen aus den Listen auszuwählen.

Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingeben, wandelt das Gerät die Nachricht in eine MMS um.

4 Drücken Sie [] → **Betreff hinzufügen** und geben Sie einen Betreff für die Nachricht ein.

5 Wählen Sie **Tippen, um Nachricht einzugeben** und geben Sie den Nachrichtentext ein.
   Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [] → **Smiley einfügen**.

6 Wählen Sie und fügen Sie ein Element hinzu.
   Sie können eine Datei in der Liste auswählen oder ein Foto, ein Video oder eine Audiodatei neu erstellen.

7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

› SMS oder MMS anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Nachrichten** aus.
   Die Nachrichten sind nach Kontakten in Nachrichten-Threads gruppiert (z. B. einem Messenger).

2 Wählen Sie einen Kontakt aus.

3 Wählen Sie für eine MMS eine Nachricht aus, um die Details anzuzeigen.

› Mailbox abhören

Ist das Gerät so eingerichtet, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Anrufer Ihnen eine Sprachnachricht hinterlassen, wenn Sie eingehende Anrufe nicht entgegennehmen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus und halten Sie dann **1** gedrückt.
2. Befolgen Sie die Anweisungen des Mailbox-Servers.

Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Google Mail

Sie können neue E-Mail-Nachrichten von Google Mail™ in Ihren Posteingang abrufen. Wenn Sie diese Anwendung aufrufen, wird der Posteingang angezeigt. In der Titelleiste wird die Gesamtanzahl der ungelesenen Nachrichten fett formatiert angezeigt.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Die Bezeichnung des Google Mail-Menüs kann je nach Netzbetreiber auf dem Gerät anders lauten.

› E-Mail-Nachricht senden

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.

3 Drücken Sie [▤] → **E-Mail schreiben**.

4 Geben Sie im Empfängerfeld einen Namen oder eine Adresse ein.

5 Geben Sie einen Betreff und eine Nachricht ein.

6 Drücken Sie zum Anhängen einer Bilddatei [▤] → **Anhang** → eine Datei.

7 Wählen Sie aus, um die Nachricht zu senden.

› E-Mail-Nachrichten anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Google Mail** aus.

2 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie aus, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie → **Allen antw.** aus, um die Nachricht zu beantworten und die Antwort an alle Empfänger zu senden.
- Wählen Sie → **Weiterleiten** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Wählen Sie aus, um die Nachricht mit einem Stern zu versehen.
- Wählen Sie **Vorschau** aus, um einen Anhang anzuzeigen. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie **Herunterladen**.
- Wählen Sie **Archiv.** aus, um die Nachricht zu archivieren.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um die Nachricht zu löschen.
- Wählen Sie oder aus, um zur nächsten oder vorherigen Nachricht zu wechseln.

› E-Mails mit Kennzeichnungen verwalten

Sie können E-Mails organisieren, indem Sie diese kennzeichnen. Sie können Nachrichten mit einem Kennzeichnungsfilter sortieren.

Nachricht mit einer Kennzeichnung markieren

1. Halten Sie eine Nachricht im Posteingang gedrückt.
2. Wählen Sie **Labels ändern** aus.
3. Wählen Sie die gewünschte Kennzeichnung und dann **OK** aus.

Nachrichten filtern

1. Drücken Sie im Posteingang [▤] → **Zu den Labels**.
2. Wählen Sie die Kennzeichnung der Nachrichten aus, die Sie anzeigen möchten.

E-Mail

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder geschäftliches E-Mail-Konto senden und anzeigen.

› E-Mail-Konto einrichten

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
3. Wählen Sie **Weiter** (für gängige E-Mail-Konten wie Google Mail oder Yahoo) oder **Manuelles Einr.** (für E-Mail-Konten anderer Anbieter).
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sobald Sie mit dem Einrichten des E-Mail-Kontos fertig sind, werden E-Mail-Nachrichten auf das Gerät heruntergeladen. Wenn Sie mehr als zwei Konten erstellt haben, können Sie zwischen E-Mail-Konten wechseln. Wählen Sie oben links im Bildschirm den Namen des Kontos aus, von dem Sie Nachrichten abrufen möchten.

› E-Mail-Nachricht senden

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** aus.

2 Wählen Sie .

3 Fügen Sie Ihrer Nachricht Empfänger hinzu.
- Geben Sie E-Mail-Adressen manuell ein und trennen Sie sie dabei durch ein Semikolon oder Komma.
- Wählen Sie , um E-Mail-Adressen aus den Listen auszuwählen.
- Drücken Sie [] → **Cc/Bcc hinzufügen**, um weitere Empfänger hinzuzufügen.

4 Wählen Sie das Feld „Betreff" aus, um einen Betreff einzugeben.

5 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, um den E-Mail-Text einzugeben.

6 Wählen Sie **Anhängen** aus und fügen Sie eine Datei hinzu.

Sie können keine durch Digital Rights Management (DRM) geschützten Dateien anhängen.

7 Wählen Sie **Senden** aus, um die Nachricht zu senden.

Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzempfangsbereichs sind, bleibt die Nachricht in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzempfangsbereich sind.

› E-Mail-Nachricht anzeigen

Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie bereits abgerufene E-Mails offline lesen oder eine Verbindung mit dem E-Mail-Server herstellen, um neue Nachrichten anzuzeigen. Nach dem Abrufen der E-Mail-Nachrichten können Sie diese offline lesen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **E-Mail** →ein E-Mail-Konto.

2 Drücken Sie [] → **Aktualisieren**, um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.

3 Wählen Sie eine E-Mail-Nachricht aus.

In der Nachrichtenansicht stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie oder aus, um zur nächsten oder vorherigen Nachricht zu wechseln.
- Wählen Sie , um eine Nachricht in einen anderen Ordner zu verschieben.
- Wählen Sie zum Löschen einer Nachricht .
- Wählen Sie → **Antworten**, um die Nachricht zu beantworten.
- Wählen Sie → **Weiter.** aus, um die Nachricht an andere Personen weiterzuleiten.
- Zum Anzeigen eines Anhangs wählen Sie neben dem Anhangsfeld und den Anhang aus. Um den Anhang auf dem Gerät zu speichern, wählen Sie aus.

Talk

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Talk™ mit Verwandten oder Freunden chatten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Freunde zur Freundesliste hinzufügen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.
   In der Freundesliste sehen Sie alle Google Talk-Kontakte in einer Übersicht.
2. Drücken Sie [] → **Freund hinzufügen**.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Freunds ein und wählen Sie **Einladung senden** aus.

Wenn der Freund die Einladung annimmt, wird er der Freundesliste hinzugefügt.

› Chat beginnen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Talk** aus.
2. Wählen Sie einen Freund in der Freundesliste aus. Das Chat-Fenster wird geöffnet.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und wählen Sie **Senden** aus. Drücken Sie zum Einfügen von Emoticons [▤] → **Optionen** → **Smiley einfügen**.
4. Drücken Sie [▤] → **Chat wechseln**, um zwischen aktiven Chats zu wechseln.
5. Drücken Sie [▤] → **Chat beenden**, um den Chat zu beenden.

ChatON

Erfahren Sie, wie Sie mit Freunden und Verwandten in ChatON chatten. Hierbei handelt es sich um einen Instant Messenger auf Basis von Mobiltelefonnummern, unabhängig vom Gerätetyp oder Betriebssystem. Während einer Unterhaltung mit Kontakten können Sie verschiedene Multimediadateien und -daten wie Fotos, Videos, Kontaktnummern und animierte Nachrichten senden.

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **ChatON** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie eine Region auswählen (→ **Weiter**). Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), und wählen Sie **Annahme** aus.
3. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Kontos durchzuführen.
4. Sie können anschließend mit Ihren Freunden und Ihrer Familie chatten.

Messenger

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem Google+ Messenger-IM-Dienst Sofortnachrichten an Freunde und Familienangehörige senden und von diesen empfangen.

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Messenger** aus.

Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

2 Geben Sie Ihre Nachricht ein, und senden Sie sie.

Google+

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den sozialen Netzwerkdienst von Google verwenden. Sie können Gruppen für das Senden und Empfangen von Sofortnachrichten oder zum Hochladen von Fotos anlegen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Google+**.

Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung des Kontos abzuschließen.

2 Wählen Sie eine soziale Netzwerkfunktion aus.

Social Hub

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Social Hub™ zugreifen, die integrierte Kommunikationsanwendung für Social Network Service (SNS), E-Mails, Nachrichten, Sofortnachrichten (IM), Kontakte oder Kalenderinformationen. Rufen Sie die Website „socialhub.samsungapps.com“ auf, um weitere Details zu erfahren.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Social Hub** aus.

2 Nun können Sie die von Social Hub bereitgestellten Inhalte lesen und verwenden.

Unterhaltung

Kamera

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von max. 2560 x 1920 Pixeln (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von max. 1280 x 720 Pixeln aufnehmen.

- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn sie für einen bestimmten Zeitraum nicht verwendet wird.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.

› Fotografieren

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

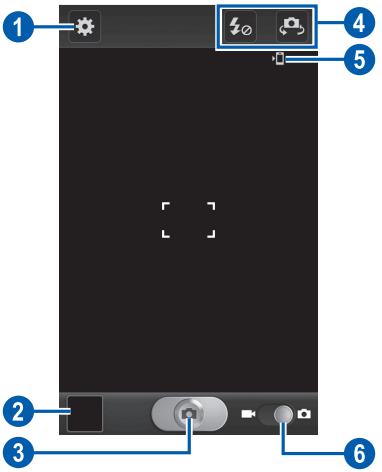

Nummer	Funktion
1	Kameraeinstellungen ändern.
2	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Fotos anzuzeigen.
3	Fotografieren.
4	Kamera-Schnellzugriffe verwenden. • : Blitzeinstellung ändern. • : Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten. Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen. ► s. 70
5	Standardspeicherort anzeigen.
6	Zur Videokamera umschalten.

3 Tippen Sie auf die Stelle der Vorschauansicht, die Sie scharf stellen möchten.

Der Fokusrahmen wird an die gewählte Stelle verschoben und wird grün, wenn sich das Motiv im Fokus befindet.

4 Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

Das Foto wird automatisch gespeichert.

Wählen Sie nach dem Fotografieren das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Tippen Sie alternativ zweimal auf den Bildschirm.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Foto zu verschicken.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Foto zu löschen.

- Wählen Sie zum Verwenden weiterer Funktionen mit einem Foto **Mehr** aus, und verwenden Sie die folgenden Optionen:
  - **Einstellen als**: Foto als Hintergrund oder Anrufer-ID-Bild für einen Kontakt festlegen.
  - **Umbenennen**: Fotodatei umbenennen.

› Mit voreingestellten Optionen für verschiedene Szenen fotografieren

Die Kamera verfügt über vordefinierte Einstellungen für verschiedene Szenen. Dadurch können Sie einfach den passenden Modus für die jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motive wählen.

Wählen Sie z. B. zum Fotografieren in der Nacht den Nachtmodus aus, in dem längere Belichtungszeiten verwendet werden.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie ⚙ → **Szenen-Modus** → eine Szene.
3. Drücken Sie [↩].
4. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
5. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Eigenaufnahme-Modus aufnehmen

Mit dem vorderen Kameraobjektiv können Sie sich auf einfache Weise selbst fotografieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie ⚙ → **Selbstporträt**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Fotos im Smile-Modus aufnehmen

Die Kamera kann die Gesichter von Personen erkennen und Sie dabei unterstützen, ein lächelndes Gesicht zu fotografieren.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie → **Aufnahmemodus** → **Smile**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Richten Sie das Kameraobjektiv auf das Motiv und wählen Sie .

   Das Gerät erkennt Personen auf einem Bild und erkennt, ob sie lächeln. Wenn eine Person lächelt, wird automatisch fotografiert.

› Panoramafoto aufnehmen

Im Panorama-Aufnahmemodus können Sie breite Panoramafotos aufnehmen. Dieser Modus eignet sich ideal für Landschaftsaufnahmen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie → **Aufnahmemodus** → **Panorama**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wählen Sie aus, um das erste Foto aufzunehmen.
5. Bewegen Sie das Gerät langsam in eine Richtung und richten Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher aus.

   Wenn Sie den grünen Rahmen mit dem Sucher ausgerichtet haben, nimmt die Kamera automatisch das nächste Foto auf.
6. Wiederholen Sie Schritt 5, um die Panoramafoto-Aufnahme abzuschließen.

› Aktionsfoto aufnehmen

Sie können mehrere Bilder von einem bewegten Motiv aufnehmen und diese dann zu einem Einzelbild zusammenfassen, das den Bewegungsverlauf als Aktionsfoto darstellt.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie → **Aufnahmemodus** → **Actionaufnahme**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wählen Sie aus, um das erste Foto aufzunehmen.
5. Bewegen Sie das Gerät so, dass es dem bewegten Motiv folgt. Das Gerät nimmt automatisch die nächsten Fotos auf.
6. Folgen Sie dem Motiv so lange, bis das Gerät alle für das Aktionsfoto erforderlichen Bilder aufgenommen hat.

› Foto im Cartoon-Modus aufnehmen

Sie können Fotos mit Cartoon-Effekten aufnehmen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.
2. Wählen Sie → **Aufnahmemodus** → **Cartoon**.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
4. Wählen Sie aus, um ein Foto aufzunehmen.

› Kameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie vor dem Fotografieren , um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen.
Selbstporträt	Zwischen dem vorderen und dem hinteren Kameraobjektiv umschalten.
Fotolicht	Blitzeinstellung ändern, Blitz manuell ein- und ausschalten und die Kamera so einstellen, dass sie den Blitz bei Bedarf automatisch verwendet.
Aufnahmemodus	Aufnahmemodus ändern.
Szenen-Modus	Szenenmodus ändern.
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Fokus-Modus	Nahaufnahmen machen oder den Kamerafokus auf das Objekt ausrichten.
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera ein Foto aufnimmt.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
ISO	Empfindlichkeit des Kamerabildsensors anpassen.

Option	Funktion
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Blinzelerkennung	Warnmeldung der Kamera aktivieren, wenn Personen die Augen geschlossen haben.
Hilfslinien	Gitternetzlinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Bildqualität	Qualität der Fotos einstellen.
GPS-Tag	Kamera einstellen, um den Fotos Standortinformationen hinzuzufügen. • Um die GPS-Signale zu verbessern, vermeiden Sie das Fotografieren an Plätzen, an denen das Signal behindert werden kann, wie zwischen Gebäuden oder in tiefliegenden Gebieten oder bei schlechten Wetterbedingungen. • Ihr Standort ist möglicherweise auf Fotos vermerkt, wenn Sie diese in das Internet hochladen. Deaktivieren Sie die GPS-Tag-Einstellung, um dies zu verhindern.
Speicher	Speicherort zum Speichern von aufgenommenen Fotos auswählen.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

› Video aufnehmen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kamera** aus, um die Kamera einzuschalten.

2 Schieben Sie den Schieberegler zur Videokamera, um zur Videokamera zu wechseln.

3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

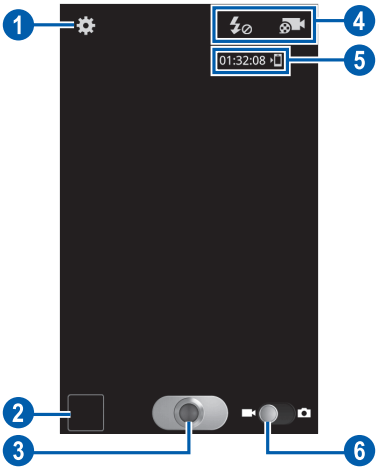

Nummer	Funktion
1	Videokameraeinstellungen ändern.
2	Bildanzeigeprogramm öffnen, um aufgenommene Videos anzuzeigen.
3	Video aufnehmen.
4	Video-Schnellzugriffe verwenden. • : Blitzeinstellung ändern. • : Aufnahmemodus ändern. Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen. ► s. 70

Nummer	Funktion
❺	Status der Videokamera prüfen. • 01:32:08 : Länge des Videos, das aufgenommen werden kann (je nach verfügbarem Speicher) • : Standardspeicherort
❻	Zur Kamera wechseln.

4 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu starten.

5 Wählen Sie aus, um die Aufnahme anzuhalten.
Das Video wird automatisch gespeichert.

Unter Umständen kann die Videokamera bei niedriger Übertragungsgeschwindigkeit keine Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen.

Wählen Sie nach der Videoaufnahme das Bildanzeigeprogramm-Symbol aus, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Videos anzuzeigen.
- Wählen Sie aus, um ein Video wiederzugeben.
- Wählen Sie **Senden via** aus, um ein Video zu verschicken.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um ein Video zu löschen.
- Wählen Sie zur Verwendung weiterer Funktionen mit einem Video **Mehr** aus und verwenden Sie folgende Optionen:
  - **Starten**: Ein Video wiedergeben.
  - **Umbenennen**: Eine Videodatei umbenennen.

› Videokameraeinstellungen anpassen

Wählen Sie ⚙ vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Schnellzugriffe bearbeiten	Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen.
Fotolicht	Blitzeinstellung ändern, Der Blitz kann manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Aufn.-Modus	Aufnahmemodus ändern.
Belichtungswert	Belichtungswert anpassen.
Timer	Zeitraum auswählen, nach dem die Kamera die Videoaufnahme startet.
Effekte	Spezialeffekte wie Sepia oder Schwarz/Weiß anwenden.
Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Weißabgleich	Farbausgleich an die Lichtbedingungen anpassen.
Videoqualität	Videoqualität einstellen.
Hilfslinien	Gitternetzlinien in der Vorschauansicht anzeigen.
Speicher	Auswählen eines Speicherorts zum Speichern von aufgezeichneten Videos.
Zurücksetzen	Menüs und Aufnahmeoptionen zurücksetzen.

› Schnellzugriff-Symbole bearbeiten

Sie können Schnellzugriffe für häufig verwendete Optionen hinzufügen oder entfernen.

1. Wählen Sie auf dem Vorschaudisplay ⚙ → **Schnellzugriffe bearbeiten** aus oder drücken Sie [▤] → **Schnellzugriffe bearbeiten**.
2. Berühren und halten Sie ein Symbol der Optionsliste und ziehen Sie es in den Schnellzugriffsbereich.

   Zum Berühren von Schnellzugriffen berühren und halten Sie ein Symbol und ziehen es in die Optionsliste.
3. Drücken Sie [⮌], um zum Vorschaubildschirm zurückzukehren.

Videos

Erfahren Sie, wie Sie mit dem Video-Player verschiedene Arten von Videos wiedergeben. Der Video-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Videos** aus.
2. Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
3. Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.

4 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Seitenverhältnis des Videobildschirms ändern.
	Wiedergabe erneut starten; zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 2 Sekunden tippen); in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen).
	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe ▶ aus.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, In einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten).
	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
	Lautstärke einstellen.

Galerie

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und Videos wiedergeben, die im Gerätespeicher und auf der Speicherkarte gespeichert sind.

› Unterstützte Dateiformate

Typ	Format
Bild	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Sie sollten den Bildschirm des Geräts während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand nicht sperren. Bei jedem Sperren des Bildschirms während der Wiedergabe eines DivX-Video-On-Demand wird Ihre verfügbare Vermietungszählung um eins vermindert.
- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

› Foto anzeigen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
3. Wählen Sie oben rechts auf dem Bildschirm oder aus, um den Anzeigemodus zu ändern.
4. Wählen Sie ein Foto (ohne Symbol) aus, das angezeigt werden soll.

Beim Anzeigen eines Fotos stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Sie können auch oder auswählen bzw. auf den Bildschirm Doppeltippen.

Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und her kippen.

- Wählen Sie **Senden per** aus, um ein Foto zu senden.
- Wählen Sie **Löschen** → **Löschen bestätigen** aus, um ein Foto zu löschen.
- Drücken Sie zum Freigeben eines Fotos über AllShare oder Community-Websites [▭] → **Senden via**.
- Drücken Sie [▭] → **Einstellen als**, um ein Foto als Hintergrundbild oder als ID-Bild für einen Kontakt festzulegen.
- Drücken Sie zur Verwendung weiterer Funktionen mit einem Foto [▭] → **Optionen** und verwenden Sie die folgenden Optionen:
  - **Kopieren**: Kopiert eine Fotodatei.
  - **Drucken**: Foto über WLAN oder über eine USB-Verbindung drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.
  - **Bearbeiten**: Ein Foto bearbeiten.
  - **Zuschneid.**: Ausschnitt von einem Foto erstellen.
  - **Bewegung**: Öffnet die Einstellungen für die Bewegungserkennung Ihres Geräts.
  - **Nach links drehen**: Foto entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.
  - **Nach rechts drehen**: Foto im Uhrzeigersinn drehen.
  - **Diashow**: Diashow im ausgewählten Ordner starten.
  - **Umbenennen**: Fotodatei umbenennen.
  - **Details**: Fotodetails anzeigen.

› Video wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Galerie** aus.
2. Wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ▶) aus, das wiedergegeben werden soll.
3. Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit den virtuellen Tasten. ► s. 70

Foto-Editor

Sie können Fotos bearbeiten und verschiedene Effekte anwenden.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Foto-Editor** aus.

2 Wählen Sie **Bild auswählen** → einen Ordner → ein Bild.
Wählen Sie **Bilder aufnehmen** aus, um ein neues Foto aufzunehmen.

3 Wählen Sie → **Neue Auswahl** → **OK**.
- Wählen Sie → **Zur Auswahl hinzufügen** oder **Aus Auswahl entfernen**, um Elemente mittels Auswahlrand hinzuzufügen oder zu entfernen.
- Wählen Sie → **Auswahl umkehren** aus, um die Auswahl umzukehren.
- Wählen Sie , um die Auswahlgröße zu ändern.
- Wählen Sie , um ein Bild zu drehen oder zu kippen.
- Wählen Sie aus, um das Bild zu beschneiden.
- Wählen Sie oder , um die letzte Aktion rückgängig zu machen oder zu wiederholen.

4 Ziehen Sie Ihren Finger über den gewünschten Bereich.

5 Wählen Sie , um einen Farbeffekt anzuwenden. Wählen Sie alternativ , um einen Filtereffekt anzuwenden.
Wählen Sie aus, um zusätzliche Tools wie Kopieren und Verzerren zu verwenden.

6 Passen Sie das Bild wie gewünscht an (falls erforderlich) und wählen Sie **OK**.

7 Drücken Sie [] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

8 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

MP3-Player

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik unterwegs mit dem MP3-Player wiedergeben. Der MP3-Player unterstützt die folgenden Dateiformate: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Einige Dateiformate werden abhängig von der auf dem Gerät installierten Software nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.
- Die Wiedergabequalität kann je nach Inhaltstyp variieren.
- Einige Dateien werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben. Dies hängt von der jeweiligen Codierung ab.

› Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Dateien auf das Gerät oder die Speicherkarte übertragen:

- Aus dem mobilen Web herunterladen. ► s. 91
- Herunterladen von einem PC mit der Anwendung „Samsung Kies“. ► s. 114
- Empfang über Bluetooth. ► s. 105
- Auf die Speicherkarte kopieren. ► s. 114

› Musik wiedergeben

Nach der Übertragung von Musikdateien auf das Gerät oder die Speicherkarte:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **MP3-Player** aus.
2. Wählen Sie eine Musikkategorie → eine Musikdatei aus.
3. Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Symbole:

Symbol	Funktion
	Lautstärke einstellen.
	5.1-Kanal-Surroundsystem aktivieren, wenn ein Headset angeschlossen ist.
	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
	Wiederholmodus ändern (aus, einen Titel wiederholen oder alle Titel wiederholen).
	Wiedergabe erneut starten; zum vorherigen Titel wechseln (innerhalb von 2 Sekunden tippen); in einer Datei rückwärts spulen (angetippt lassen).
	Wiedergabe unterbrechen. Wählen Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe aus.
	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels springen, In einer Datei vorwärts spulen (angetippt halten).

Sie können den MP3-Player mit einem Headset steuern. Halten Sie im Standby-Modus die Headset-Taste gedrückt, um den MP3-Player zu starten. Drücken Sie die Headset-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

› Wiedergabeliste erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **MP3-Player** aus.
2. Wählen Sie **Wiedergabelisten** aus.
3. Drücken Sie [▤] → **Erstellen**.
4. Geben Sie einen Titel für die neue Wiedergabeliste ein und wählen Sie **Speichern** aus.
5. Wählen Sie **Musik hinzufügen** aus.
6. Wählen Sie die Dateien, die Sie einbeziehen möchten, und wählen Sie **Hinzufügen** aus.

Während der Wiedergabe können Sie Dateien durch Drücken von [▤] → **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** → und anschließendem Auswählen einer Wiedergabeliste zu einer Wiedergabeliste hinzufügen.

› Lieder zur Schnellstartliste hinzufügen

Sie können Lieder zur Schnellstartliste hinzufügen und als Wiedergabeliste speichern. Drücken Sie während der Wiedergabe [▤] → **Zu Schnellzugriffliste hzfg.**, um das aktuelle Lied zur Schnellstartliste hinzuzufügen.

Zur Schnellstartliste gelangen Sie über den Hauptbildschirm des MP3-Players, indem Sie **Wiedergabelisten** → **Schnellstartliste** wählen. Um die Schnellstartliste als Wiedergabeliste zu speichern, drücken Sie [▤] → **Als Wg.-Liste sp.**

› MP3-Player-Einstellungen anpassen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **MP3-Player** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um den MP3-Player individuell anzupassen:

Option	Funktion
Equalizer	Standardequalizertyp auswählen.
Sound-Effekte	Klangeffekt auswählen.
Musik-Menü	Musikkategorien auswählen, die auf dem Musikbibliothek-Bildschirm erscheinen sollen.
Visualisierung	Während der Wiedergabe eine animierte Visualisierung anzeigen.
Liedtexte	Dient zum Anzeigen des Liedtexts während der Wiedergabe. Der MP3-Player unterstützt nur Liedtexte mit ID3v2-Tags.
Musik-Auto aus	Der MP3-Player wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Music Hub

Sie können auf den Onlinemusikhandel zugreifen und Ihre Lieblingslieder erwerben. Darüber hinaus können Sie eine Musikdatei zur Wunschliste hinzufügen und heruntergeladene Musikdateien wiedergeben.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Music Hub** aus.

2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Bestätigen** auswählen.

3 Suchen Sie nach Liedern, hören Sie einen Ausschnitt davon an und erwerben Sie Ihre Lieblingssongs.

UKW-Radio

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie ein Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

› UKW-Radio hören

1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal einschalten, wird der automatische Sendersuchlauf gestartet.

3 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Nummer	Funktion
1	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
2	Nach einem verfügbaren Radiosender suchen.
3	Aktuellen Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen.
4	Lautstärke einstellen.
5	Frequenz anpassen.

› Radiosender automatisch speichern

1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

3 Drücken Sie [▤] → **Scannen** → eine Scanoption.
Das UKW-Radio sucht und speichert verfügbare Sender automatisch.

› Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen

1 Schließen Sie ein Headset am Gerät an.

2 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

3 Wählen Sie ⏻ aus, um das UKW-Radio einzuschalten.

4 Blättern Sie zum gewünschten Sender.

5 Wählen Sie + aus, um den Sender der Favoritenliste hinzuzufügen.

Sie können einen Namen für einen Radiosender hinzufügen oder einen Radiosender entfernen. Tippen Sie dazu auf einen Radiosender in der Favoritenliste, halten Sie den Finger darauf und wählen Sie **Entfernen** oder **Umbenennen** aus.

› UKW-Radio-Einstellungen anpassen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **UKW-Radio** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das UKW-Radio individuell anzupassen:

Option	Funktion
Hintergrundmusik	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio während der Verwendung anderer Anwendungen im Hintergrund laufen soll. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie das UKW-Radio über den Benachrichtigungsbereich bedienen.
Sender-ID anzeigen	Legen Sie fest, ob die Sender-ID auf dem UKW-Radio-Bildschirm angezeigt wird. Sender-IDs sind nur für Radiosender verfügbar, die diese Information bereitstellen.
Alternative Frequenz	Legen Sie fest, ob das UKW-Radio bei schwachem Signal versuchen soll, einen anderen Radiosender zu finden.
UKW-Auto aus	Das UKW-Radio wird nach einer vorgegebenen Zeitdauer automatisch ausgeschaltet.

Game Hub

Sie lernen, wie Sie Spiele in sozialen Netzwerken und Premiumspiele spielen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Game Hub** aus.

2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Bestätigen** auswählen.

3 Wählen Sie ein Spiel aus und installieren Sie es.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- Die verfügbaren Spiele richten sich nach der Region oder dem jeweiligen Netzbetreiber.
- Die Bedienung und Optionen der Spiele können unterschiedlich sein.

Persönliches

Kontakte

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer persönlichen oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten. Sie können u. a. Namen, Mobiltelefonnummern, Festnetznummern, E-Mail-Adressen und Geburtstage für Ihre Kontakte speichern.

› Kontakt erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Wählen Sie .
3. Wählen Sie einen Speicherort aus.
   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
5. Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

Sie können auch in der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Telefon** → **Tastatur** aus.
2. Geben Sie eine Telefonnummer ein.
3. Wählen Sie **Zu Kontakten hinzufügen** → **Kontakt erstellen** aus.
4. Wählen Sie einen Speicherort aus.
   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
6. Wählen Sie **Speichern** aus, um den Kontakt zu speichern.

› Kontakte suchen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Blättern Sie in der Kontaktliste nach oben oder unten.
   Sie können auch den Finger entlang dem Index rechts ziehen, um schnell durch die Liste zu blättern.
3. Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Sobald Sie einen Kontakt gefunden haben, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie zum Anrufen des Kontakts oder .
- Wählen Sie zum Senden einer Nachricht .
- Wählen Sie zum Senden einer E-Mail-Nachricht .
- Drücken Sie zum Bearbeiten der Kontaktdaten [] → **Bearbeiten**.
- Wählen Sie , um den Kontakt als Favoriten festzulegen.

› Kurzwahlnummer festlegen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [] → **Kurzwahleinstellungen**.
3. Wählen Sie eine Speicherplatznummer → einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Telefonnummer aus (falls erforderlich).

Sie können diese Nummer einfach wählen, indem Sie die Speicherplatznummer auf der Wählanzeige angetippt halten.

› Eigene Visitenkarte erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [] → **Eigenes Profil**.
3. Drücken Sie [] → **Bearbeiten**.

4 Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein.

5 Wählen Sie **Speichern** aus.

Sie können Ihre Visitenkarte versenden, indem Sie sie an eine Nachricht oder E-Mail anhängen oder sie über die drahtlose Bluetooth-Funktion übertragen.

› Kontakte aus Ihren Community-Konten abrufen

Sie können die Liste von Community-Websitekonten anzeigen und ein Konto auswählen, um Ihren Telefonkontakten einen Kontakt von der Website hinzuzufügen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Freunde abrufen**.

3 Wählen Sie ein Konto aus.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

› Gruppe von Kontakten erstellen

Durch Erstellen von Kontaktgruppen können Sie mehrere Kontakte verwalten und Nachrichten oder E-Mails an eine ganze Gruppe senden. Erstellen Sie zunächst eine Gruppe.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.

2 Blättern Sie nach links oder rechts zu **Gruppen**.

3 Drücken Sie [▤] → **Erstellen**.

4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie einen Klingelton für die Gruppe aus.

5 Wählen Sie **Mitglied hzfg.**, legen Sie die zur Gruppe hinzuzufügenden Kontakte fest und wählen Sie **Hinzufügen**.

6 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Kontakte kopieren

So kopieren Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte auf Ihr Gerät:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Import/Export** → **Von SIM-Karte importieren**.
3. Wählen Sie einen Speicherort aus.
   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.
4. Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und anschließend **Importieren** aus.

So kopieren Sie Kontakte von Ihrem Gerät auf die SIM- oder USIM-Karte:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Import/Export** → **Auf SIM-Karte exportieren**.
3. Wählen Sie die zu kopierenden Kontakte und dann **Exportieren** → **Ja** aus.

› Kontakte importieren oder exportieren

So importieren Sie Kontaktdateien (im vcf-Format) von einer Speicherkarte auf das Gerät:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Import/Export** → **Von SD-Karte importieren**.
3. Wählen Sie einen Speicherort aus.
   Wenn Sie über mehrere Konten verfügen, wählen Sie das Konto aus, dem Sie den Kontakt hinzufügen möchten.

4 Wählen Sie eine Option zum Importieren einer einzelnen Kontaktdatei, mehrerer oder sämtlicher Kontaktdateien und anschließend **OK** aus.

5 Wählen Sie die zu importierenden Kontaktdateien und dann **OK** aus.

So exportieren Sie Kontakte vom Gerät auf eine Speicherkarte:

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kontakte** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Import/Export** → **Auf SD-Karte exportieren**.

3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus.

Kalender

Hier erfahren Sie, wie Sie tägliche, wöchentliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme festlegen, um sich an wichtige Ereignisse erinnern zu lassen.

› Ereignis erstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.

2 Wählen Sie **Tippen, um Ereignis zu erstellen** aus oder drücken Sie [▤] → **Erstellen**.

3 Falls eine Warnmeldung zur Kalendersynchronisierung erscheint, wählen Sie **OK** aus.

4 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.

5 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
2. Wählen Sie einen Anzeigemodus oben aus dem Kalender aus.

So zeigen Sie Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Kalender** aus.
2. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus. In der Monatsansicht werden Tage mit geplanten Ereignissen durch ein kleines Viereck gekennzeichnet.
   - Um durch manuelle Eingabe eines Datums zu einem bestimmten Tag zu wechseln, drücken Sie [▤] → **Öffnen**, geben Sie das Datum ein, indem Sie **+** oder **-** auswählen, und wählen Sie **Einstell.** aus.
   - Drücken Sie zum Auswählen des heutigen Datums [▤] → **Heute**.
3. Wählen Sie ein Ereignis aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

Sie können das Ereignis an andere senden, indem Sie [▤] → **Senden per** → eine Option drücken.

› Ereigniserinnerung ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, wird das Alarmsymbol zur angegebenen Zeit angezeigt.

1. Öffnen Sie den Benachrichtigungsbereich oben auf dem Bildschirm.
2. Wählen Sie eine Erinnerung aus, um weitere Details zum betreffenden Ereignis anzuzeigen.
3. Um eine Erinnerung zu verwerfen oder zu verschieben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Termin und wählen **Erinnern** oder **Ablehnen** aus.

Aufgabe

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Aufgabenliste erstellen, Alarme zur Erinnerung an wichtige Aufgaben einrichten und die entsprechende Priorität festlegen.

› Aufgabe erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Wählen Sie **Aufgabe erstellen** aus, um eine Aufgabe zu erstellen.
3. Geben Sie die Details der Aufgabe ein.
4. Wählen Sie **Speichern** aus.

› Aufgabe anzeigen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Aufgabe** aus.
2. Drücken Sie zum Sortieren der Aufgaben [▤] → **Sortieren** → eine Option.
3. Um die Einzelheiten zu einer Aufgabe anzuzeigen, wählen Sie sie aus.

   Sie können den Status abgeschlossener Aufgaben mit einer abgelaufenen Frist als abgeschlossen angeben. Aktivieren Sie dazu das entsprechende Kontrollkästchen.

Memo

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie wichtige Informationen speichern und zu einem späteren Zeitpunkt anzeigen.

› Memo erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.
2. Wenn ein Memo gespeichert ist, wählen Sie **Memo erstellen** aus, um ein Memo zu erstellen.
3. Geben Sie den Memotext ein und wählen Sie **Speichern**.

› Memos anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Memo** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Suche** oder drücken und halten Sie [▤], um nach einem Memo zu suchen (falls erforderlich).

3 Wählen Sie ein Memo aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

- Wählen Sie zum Bearbeiten des Memos ✎.
- Zur Verwendung weiterer Optionen mit einem Memo wählen Sie ◀.

Option	Funktion
🗑	Memo löschen.
🎨	Die Hintergrundfarbe des Memos ändern.
🔒	Memo sperren.
🖨	Memo über WLAN oder über eine USB-Verbindung drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.

Sie können das Memo an andere senden, indem Sie [▤] → **Senden** → eine Option drücken.

Sprachmemo

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zur Verwendung der Sprachaufzeichnungsfunktion.

› Sprachmemo aufnehmen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
2. Wählen Sie **Aufnahme** aus, um die Aufnahme zu starten.
3. Sprechen Sie in das Mikrofon.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
   Das Memo wird automatisch gespeichert.
5. Wählen Sie zur Aufnahme mehrerer Sprachmemos erneut **Aufnahme** aus.

› Sprachmemo wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
2. Wählen Sie **Liste** aus.
3. Wählen Sie das Sprachmemo aus, das Sie wiedergeben möchten.

Sie können das Sprachmemo an andere senden, indem Sie [▤] → **Senden via** → drücken.

Internet

Internetdienste erfordern eine Datenverbindung. Informationen zur optimalen Datenverbindung erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Internet

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten erstellen.

- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole variieren abhängig vom Netzbetreiber oder von der Region.

› Webseiten durchsuchen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus, um eine Startseite aufzurufen.
Wählen Sie zum Aufrufen einer bestimmten Webseite das URL-Eingabefeld aus, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie → aus.

2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:

Nummer	Funktion
1	Adresse (URL) der gewünschten Webseite eingeben.
2	Liste mit gespeicherten Favoriten, häufig besuchten Seiten und aktuellem Internetverlauf öffnen.

Beim Navigieren auf einer Webseite stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Tippen Sie alternativ zweimal auf den Bildschirm.

  Falls Kippbewegungen aktiviert sind, können Sie den Bildausschnitt vergrößern und verkleinern, indem Sie die Finger auf zwei Punkte setzen und das Gerät hin- und her kippen.

- Drücken Sie zum Öffnen eines neuen Fensters [▤] → **Neues Fenster**.
- Drücken Sie zum Anzeigen der aktiven Fenster [▤] → **Fenster**. Sie können mehrere Seiten öffnen und beliebig zwischen ihnen wechseln.
- Drücken Sie zum Anpassen der Bildschirmhelligkeit [▤] → **Browser-Helligkeit**. Abhängig von Ihrer Region ist diese Funktion u. U. nicht verfügbar.
- Drücken Sie [▤] → **Aktualisieren**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, drücken Sie [▤] → **Vorwärts**.
- Zum Speichern der gegenwärtigen Webseite als Favoriten drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Favorit hinzufügen**.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Schnellz. für Start hzfg.**, um dem Standby-Bildschirm einen Schnellzugriff für die aktuelle Webseite hinzuzufügen.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Auf Seite finden**, um auf der Webseite nach Text zu suchen.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Seiteninfo**, um Details zur Webseite anzuzeigen.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Seite senden**, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Downloads**, um den Download-Verlauf anzuzeigen.

- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Browsereinstellungen anzupassen.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Drucken**, um die aktuelle Webseite über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.

› Per Spracheingabe nach Informationen suchen

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
2. Wählen Sie das URL-Eingabefeld aus.
3. Wählen Sie 🎤 und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

   Das Gerät sucht nach Informationen und Webseiten, die zu dem Suchbegriff in Beziehung stehen.

› Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern

Wenn Sie die Adresse der Webseite kennen, können Sie sie manuell als Favoriten speichern. So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
2. Wählen Sie ★ → **Favoriten** aus.
3. Wählen Sie **Hinzufügen** aus oder drücken Sie [▤] → **Zuletzt angezeigte Seite als Lesezeichen festlegen**.

   Zum Speichern der angezeigten Webseite als Favoriten fahren Sie mit Schritt 5 fort.
4. Geben Sie einen Seitentitel und eine Webadresse (URL) ein.
5. Wählen Sie **OK** aus.

Wenn Sie einen Favoriten in der Favoritenliste antippen und den Finger darauf halten, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Wählen Sie **Öffnen** aus, um die Webseite im aktuellen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **In neu. Fenster öff.** aus, um die Webseite in einem neuen Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie **Favorit bearbeiten**, um die Details eines Favoriten zu bearbeiten.
- Wählen Sie **Schnellz. für Start hzfg.** aus, um den Favoriten-Schnellzugriff dem Standby-Bildschirm hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Link senden** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu verschicken.
- Wählen Sie **Link-URL kop.** aus, um die Webadresse (URL) der Webseite zu kopieren.
- Wählen Sie **Lesezeichen löschen** aus, um den Favoriten zu löschen.
- Wählen Sie **Als Startseite festlegen** aus, um die Webseite als Startseite für den Browser zu verwenden.

› Häufig besuchte Seiten oder aktuellen Verlauf aufrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Internet** aus.
2. Wählen Sie → **Am häuf. besucht** oder **Verlauf** aus.
3. Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.

Sie können eine Webseite zur Favoritenliste hinzufügen. Wählen Sie dazu .

Maps

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mit Google Maps™ Ihre Position finden, auf der Karte online nach Straßen, Städten oder Ländern suchen und Wegbeschreibungen abrufen.

- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.
- Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Ihren Standort zu finden und die Karte zu durchsuchen. ► s. 113

› Nach einem bestimmten Ort suchen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **OK** auswählen.
   Die Karte zeigt Ihre aktuelle Position an.
3. Drücken Sie [▤] → **Suchen**.
4. Geben Sie ein Stichwort für den Standort ein und wählen Sie 🔍 aus.
   Wählen Sie 🎤 aus, um einen Standort per Spracheingabe zu suchen.
5. Wählen Sie den Ort aus, zu dem Sie Details anzeigen möchten.
   - Zur Anzeige einer Liste aller Suchergebnisse wählen Sie ☰.
   - Wählen Sie − oder + aus, um die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.
   - Wählen Sie ◈ aus, um der Karte Ebenen hinzuzufügen.
   - Wählen Sie ◉ aus, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen. Wählen Sie ◉ aus, um in die Kompassansicht der Karte zu wechseln, bei der sich die Ausrichtung entsprechend der Bewegung des Geräts ändert.
   - Wählen Sie den Ballon mit dem Namen des Standorts und dann → ★ aus, um den Standort zu markieren.

› Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Maps** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Route**.
3. Geben Sie die Adressen des Start- und des Zielorts ein.
   Um eine Adresse aus der Kontaktliste oder mit einem Stern versehene Orte auszuwählen oder einen Standort auf einer Karte anzuzeigen, wählen Sie 📄 → **Kontakte**, **Punkt auf der Karte** oder **Meine Orte** aus.
4. Wählen Sie eine Fortbewegungsart (Auto, Bus oder zu Fuß) und wählen Sie **Route berechnen** aus.
   Die Route wird auf der Karte angezeigt. Je nach ausgewählter Fortbewegungsart werden möglicherweise mehrere Routen angezeigt. Wählen Sie eine Route, zu der Sie Details sehen möchten, und wählen Sie 🗺, um die Route auf der Karte anzuzeigen.
5. Wählen Sie ← oder →, um nur einen Teil der Route anzuzeigen.
6. Drücken Sie [▤] → **Karte leeren**, wenn Sie fertig sind.

Latitude

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie über Google Latitude™ Ihren Standort Freunden mitteilen und den Standort von Freunden anzeigen können.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Latitude** aus.
   Das Gerät verbindet sich automatisch mit Latitude.
2. Wählen Sie 👤+ → **Aus Kontakten wählen** oder **Über E-Mail-Adresse hinzufügen** aus.
3. Wählen Sie einen Freund aus, den Sie hinzufügen möchten, oder geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **Freunde hinzufügen**.

4 Wählen Sie **Ja** aus.
Wenn der Freund die Einladung annimmt, können Sie Standorte übermitteln.

5 Drücken Sie [▤] → **Kartenansicht**.
Die Standorte Ihrer Freunde werden auf der Karte mit ihren Fotos gekennzeichnet.

Places

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Ort in Ihrer Nähe finden.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Places** aus.

2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
Das Gerät sucht nach Orten im Umkreis Ihres Standorts, die mit der Kategorie in Beziehung stehen.

3 Wählen Sie einen Ortsnamen aus, um die zugehörigen Details anzuzeigen.

4 Beim Anzeigen von Informationen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Wählen Sie **Karte** aus, um den Ort auf der Karte anzuzeigen.
- Wählen Sie **Route** aus, um die Route zu dem Ort anzuzeigen.
- Wählen Sie **Anruf**, um die Telefonnummer des Orts anzuzeigen.

Navigation

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das GPS-Navigationssystem verwenden, um ein Ziel mithilfe der Sprachführung zu finden und anzuzeigen.

- Navigationskarten, Ihr aktueller Standort und andere Navigationsdaten können von den tatsächlichen Standortinformationen abweichen. Achten Sie stets auf Straßenbedingungen, den Verkehr und andere Faktoren, die sich auf Ihre Fahrstrecke auswirken können. Beachten Sie außerdem sämtliche Sicherheitshinweise und Verkehrsregeln während der Fahrt.
- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Navigation** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Annehmen** auswählen.
3. Geben Sie das Ziel mit einer der folgenden Methoden ein:
   - **Ziel einsprechen**: Sagen Sie Ihr Ziel laut an, z. B. „Navigieren zu Ziel".
   - **Ziel eintippen**: Geben Sie das Ziel über die virtuelle Tastatur ein.
   - **Kontakte**: Wählen Sie das Ziel aus den Adressen Ihrer Kontakte aus.
   - **Markierte Orte**: Wählen Sie das Ziel in der Liste der markierten Orte aus.
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Navigationsdienst zu verwenden.

YouTube

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Videos auf YouTube anzeigen und für andere freigeben.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Videos wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Wählen Sie ein Video in der Liste aus.
3. Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht.
4. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen auf dem Display.

› Videos freigeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Wählen Sie ein Video aus.
3. Wählen Sie → und anschließend eine Option.

› Videos hochladen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **YouTube** aus.
2. Drücken Sie [] → **Hochladen** und wählen Sie ein Video aus. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.
   Wenn Sie neue Videos hochladen möchten, wählen Sie aus, um die Kamera einzuschalten.

3 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor.

4 Wählen Sie aus, um die Aufnahme zu starten.

5 Wählen Sie aus, um die Aufnahme anzuhalten.

6 Wählen Sie **Speichern** aus, um das aufgenommene Video hochzuladen.

7 Wählen Sie Ihr Google-Konto, wenn es mit YouTube verknüpft ist. Sie können auch **Konto hinzufügen** auswählen und ein Konto zur Anmeldung bei YouTube einrichten.

8 Geben Sie die Einzelheiten für das Hochladen ein und wählen Sie **Hochladen** aus.

Samsung Apps

Mit Samsung Apps können Sie einfach und schnell eine Vielzahl von Anwendungen direkt auf das Gerät herunterladen. Samsung Apps bietet Ihnen sofortigen Zugang zu einer großen Auswahl von Anwendungen für Mobilgeräte, z. B. Spiele, Nachrichten, Informationen, mobile Vernetzungsdienste, Navigation, gesundheitsbezogene Anwendungen und mehr.

Mit den voll optimierten Anwendungen von Samsung Apps können Sie Ihr Gerät „smarter" machen. Entdecken Sie die verblüffenden Anwendungen und bereichern Sie Ihr mobiles Leben.

- Je nach Region oder Netzbetreiber steht diese Funktion u. U. nicht zur Verfügung.
- Weitere Informationen finden Sie auf „www.samsungapps.com".

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Samsung Apps** aus.

2 Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie eine Region auswählen (→ **OK**). Lesen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), und wählen Sie **Annehmen** aus.

3 Suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nutzen möchten, und laden Sie sie herunter.

Play Store

Sie können Spiele, Klingeltöne und andere Anwendungen von Play Store herunterladen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Play Store** aus.

2 Suchen Sie nach einer Datei und laden Sie sie auf Ihr Gerät herunter. ► s. 40

News & Wetter

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Wetterinformationen anzeigen und aktuelle Nachrichten und andere Nachrichtenartikel lesen.

› Wetterinformationen anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.

2 Wählen Sie oben auf dem Bildschirm **Google Wetter** aus.
Das Gerät ermittelt den gegenwärtigen Standort und zeigt Wetterinformationen an.

Sie können den Standort ändern, um die Wetterinformationen einer anderen Region anzuzeigen. Drücken Sie [▤] → **Einstellungen** → **Google Wetter-Einstellungen** und deaktivieren Sie **Standort verwenden**. Wählen Sie dann in **Standort manuell festlegen** einen Standort aus.

› Nachrichten lesen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **News & Wetter** aus.
2. Blättern Sie oben auf dem Bildschirm nach links zu einem Nachrichtenthema.
3. Wählen Sie einen Artikel aus, den Sie aufrufen möchten.

Drücken Sie [▤] → **Einstellungen** → **Google News-Einstellungen** → **Themen auswählen**, um Nachrichtenthemen hinzuzufügen.

Verbindungen

Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn sich die Geräte innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.

- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie Daten nur mit Geräten weitergeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Befinden sich Hindernisse zwischen den Geräten, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

› Drahtlose Bluetooth-Funktion aktivieren

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** aus.

2 Wählen Sie **Bluetooth** aus, um die drahtlose Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

› Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Scan nach Geräten** aus.

2 Wählen Sie ein Gerät aus.

3 Geben Sie eine PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion oder die Bluetooth-PIN des anderen Geräts (falls vorhanden) ein und wählen Sie **OK** aus. Alternativ wählen Sie **Annahme**, um den PIN-Code zwischen Ihrem Gerät und dem Gerät abzugleichen.

Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis, ein Memo oder eine Mediendatei, von einer zugehörigen Anwendung oder aus Eigene Dateien aus.

2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über Bluetooth.

Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-fähigen Gerät und koppeln Sie es.

› Daten über die drahtlose Bluetooth-Funktion empfangen

1 Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Bluetooth-Einstellungen** → **Sichtbar** aus.

Ihr Gerät ist für einen bestimmten Zeitraum für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.

Sie können die Dauer festlegen, die Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist. Wählen Sie hierzu **Timeout für Sichtbarkeit** aus.

2 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie die PIN für die drahtlose Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie **OK** aus (falls erforderlich).

3 Wählen Sie **Annehmen** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten vom anderen Gerät empfangen möchten.

Empfangene Daten werden im Bluetooth-Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Kontakt erhalten, wird dieser automatisch im Telefonbuch gespeichert.

WLAN

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) herzustellen, das mit dem Standard IEEE 802.11 b/g/n kompatibel ist.

Sie können eine Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

› WLAN-Funktion aktivieren

Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN** aus.

Wenn die WLAN-Funktion im Hintergrund ausgeführt wird, wird Akkuleistung verbraucht. Um den Akku zu schonen, sollten Sie die Funktion nur aktivieren, wenn Sie sie benötigen.

› WLAN-Zugangspunkt finden und Verbindung herstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.

   Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLAN-Zugangspunkten.
2. Wählen Sie unter **WLAN-Netze** ein Netzwerk aus.
3. Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein (falls erforderlich).
4. Wählen Sie **Verbinden** aus.

› WLAN-Zugangspunkt manuell hinzufügen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** → **WLAN hinzufügen** aus.
2. Geben Sie die SSID für das Netzwerk ein und wählen Sie den Sicherheitstyp aus.
3. Legen Sie die Sicherheitseinstellungen entsprechend dem ausgewählten Sicherheitstyp fest.
4. Wählen Sie **Speichern** aus.

› Verbinden mit einem WLAN-Zugangspunkt über WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Bei der Verwendung von WPS kann eine Verbindung zu einem geschützten Netzwerk hergestellt werden.

So stellen Sie die Verbindung mit einem WLAN-Zugangspunkt mit einer WPS-Taste her:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie **WPS-Tastenverbindung**.
3. Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten eine WPS-Taste am Zugangspunkt.

So stellen Sie die Verbindung zu einem WLAN-Zugangspunkt mit einer WPS-PIN her:

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **WLAN-Einstellungen** aus.
2. Wählen Sie ein Netz aus, das mit dem WPS-Symbol gekennzeichnet ist, und wählen Sie **WPS-PIN**.
3. Geben Sie am Zugangspunkt die PIN ein und drücken Sie die Starttaste.

Wi-Fi Direct

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Wi-Fi Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über ein WLAN ohne Zugriffspunkt verwenden.

› Gerät mit anderem Gerät verbinden

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Wi-Fi Direct-Einstellungen** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Scannen**.

3 Wählen Sie ein Gerät und dann **Verbinden** aus.
Wenn der Besitzer des anderen Geräts die Verbindung akzeptiert, werden die Geräte verbunden.

› Daten über WLAN senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element, wie z. B. ein Memo, eine Mediendatei oder eine Webadresse, in einer geeigneten Anwendung oder in Eigene Dateien aus.

2 Wählen Sie eine Option zum Senden von Daten über WLAN.

Die Methode zur Auswahl einer Option variiert je nach Datentyp.

3 Suchen Sie nach einem anderen Gerät und wählen Sie es aus.

› Daten über WLAN empfangen

Wählen Sie bei Aufforderung **OK** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten empfangen möchten. Empfangene Daten werden im ShareViaWifi-Ordner gespeichert.

AllShare

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie den DLNA-Dienst (Digital Living Network Alliance) verwenden, mit dem Sie Mediendateien über ein WLAN mit DLNA-fähigen Geräten in Ihrer Wohnung austauschen können.

- Die unterstützten Dateiformate können je nach der Software auf dem Gerät variieren.
- Abhängig von den DLNA-fähigen Geräten ist die Wiedergabe einiger Dateien darauf u. U. nicht möglich.

› DLNA-Einstellungen zum Freigeben von Mediendateien anpassen

Damit andere DLNA-fähige Geräte auf Mediendateien auf Ihrem Gerät zugreifen können, müssen Sie die Medienfreigabe aktivieren.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.

2 Drücken Sie [▤] → **Einstellungen**.

3 Legen Sie die folgenden Einstellungen fest, um die DLNA-Funktion anzupassen:

Option	Funktion
Gerätename	Namen für das Gerät als Medienserver eingeben.
Videos freigeben	Videofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Fotos freigeben	Bildfreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Musik freigeben	Audiofreigabe für andere DLNA-fähige Geräte aktivieren.
Von anderem Gerät hochladen	Hochladen von einem anderen Gerät zulassen/unterbinden.
Standardspeicher	Standardspeicherort für heruntergeladene Mediendateien auswählen.
Untertitel	Untertitel aktivieren.

› Dateien auf einem anderen DLNA-fähigen Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
2. Wählen Sie **Mein Gerät** aus.
3. Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
4. Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
   Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
5. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Abhängig von der Netzwerkverbindung und dem verbundenen Server wird die Wiedergabe u. U. gepuffert.

› Dateien eines Geräts auf dem anderen Gerät wiedergeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **AllShare** aus.
2. Wählen Sie **Remote-Gerät** aus.
   Das Gerät sucht automatisch nach DLNA-fähigen Geräten.
3. Wählen Sie das Gerät, das die Mediendateien enthält, als Medienserver aus.
4. Wählen Sie eine Medienkategorie und eine Datei aus.
5. Wählen Sie den Player aus, auf dem die Mediendatei wiedergegeben werden soll.
   Die Wiedergabe auf dem ausgewählten Player wird gestartet.
6. Steuern Sie die Wiedergabe mit den Symbolen am Gerät.

Mobiles Netzwerk freigeben

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Gerät als drahtloses Modem oder drahtlosen Zugangspunkt für PCs oder andere Geräte einrichten und die mobile Netzwerkverbindung des Geräts freigeben.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über WLAN freigeben

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
2. Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **OK**.
3. Wählen Sie **Mobiler WLAN-Hotspot** → **Ja** aus, um die WLAN-Tethering-Funktion zu aktivieren.
4. Wählen Sie **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.** aus, um die Netzwerkeinstellungen so zu konfigurieren, dass Ihr Gerät als Zugriffspunkt verwendet wird:

Option	Funktion
Netz-SSID	Gerätenamen anzeigen und bearbeiten, der bei externen Geräten angezeigt wird.
Sicherheit	Sicherheitstyp auswählen.

5. Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.
6. Suchen Sie auf einem anderen Gerät in der Liste der verfügbaren Verbindungen nach dem Namen Ihres Geräts und stellen Sie die Verbindung mit dem Netzwerk her.

   Ihr Gerät teilt nun die mobile Netzwerkverbindung mit dem anderen Gerät.

› Mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB freigeben

1. Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.
2. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **Tethering und mobiler Hotspot** aus.
3. Wählen Sie **USB-Tethering** aus, um die USB-Tethering-Funktion zu aktivieren.

   Das Gerät gibt die mobile Netzwerkverbindung für den PC frei.

   Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **USB-Tethering**, um die Freigabe der Netzwerkverbindung zu beenden.

Das Verfahren zum Freigeben der Netzwerkverbindung kann je nach Betriebssystem des PCs unterschiedlich sein.

GPS

Ihr Gerät verfügt über einen Global Positioning System-Empfänger (GPS). In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Standortdienste aktivieren.

Unter den folgenden Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen eingeschränkt sein:

- zwischen Gebäuden, in Tunneln, unterirdischen Passagen oder in Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder elektromagnetischen Feldern
- in einem Fahrzeug mit Sonnenschutzschicht

Bitte verdecken Sie nicht den Bereich der GPS-Antenne mit Ihrer Hand oder Gegenständen, während Sie die GPS-Funktion nutzen.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

› Standortdienste aktivieren

Sie müssen Standortdienste aktivieren, um Standortinformationen zu erhalten und die Karte zu durchsuchen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Standort und Sicherheit** aus.

2 Passen Sie die folgenden Einstellungen an, um die Standortdienste zu aktivieren:

Option	Funktion
Drahtlosnetze verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
GPS-Satelliten verwenden	Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
Sensorunterstützung verwenden	Verwenden Sie Sensoren, um die Positionsbestimmung als Fußgänger zu verbessern, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.

PC-Verbindungen

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät über ein USB-Kabel in USB-Verbindungsmodi mit einem PC verbinden. Wenn Sie das Gerät an einen PC anschließen, können Sie Daten direkt vom und auf das Gerät übertragen und das Programm Samsung Kies verwenden.

› Mit Samsung Kies verbinden

Stellen Sie sicher, dass Samsung Kies auf dem PC installiert ist. Sie können das Programm von der Samsung-Webseite (www.samsung.com/kies) herunterladen.

Samsung Kies kann sowohl auf Windows- als auch auf Macintosh-Computern verwendet werden.

1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.

2 Doppelklicken Sie auf das Samsung Kies-Symbol auf Ihrem PC, um Samsung Kies zu starten.

3 Übertragen oder synchronisieren Sie Mobildaten wie Kontakte, Kalender, Musik oder Fotos zwischen Samsung Kies und Ihrem Gerät.

In der Hilfe zu Samsung Kies finden Sie weitere Informationen.

› Als Massenspeichergerät verbinden

Sie können das Gerät als Wechseldatenträger an einen PC anschließen und auf das Dateiverzeichnis zugreifen. Wenn Sie eine Speicherkarte in das Gerät einsetzen, können Sie das Dateiverzeichnis der Speicherkarte aufrufen, indem Sie das Gerät als Speicherkartenleser nutzen.

Das Dateiverzeichnis der Speicherkarte wird als Wechseldatenträger separat vom internen Speicher angezeigt.

1 Wenn Sie Dateien von einer Speicherkarte oder auf eine Speicherkarte übertragen möchten, setzen Sie eine Speicherkarte in das Gerät ein.

2 Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **USB-Verbindung** → **Speicher mit PC verbinden** aus.

3 Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus (falls erforderlich).

4 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse des Geräts über ein USB-Kabel mit einem PC.

5 Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie **USB-Speicher verbinden**.

6 Wählen Sie zur Bestätigung **OK** aus (falls erforderlich).

7 Öffnen Sie den Ordner, um Dateien anzuzeigen.

8 Kopieren Sie Dateien vom PC auf die Speicherkarte.

9 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Speicher vom PC trennen**.

Klicken Sie zum Trennen des Geräts vom PC in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das USB-Kabel vom PC. Andernfalls können auf der Speicherkarte gespeicherte Daten verloren gehen oder die Speicherkarte beschädigt werden.

VPN-Verbindungen

Sie können virtuelle private Netzwerke (VPN) erstellen und über ein öffentliches Netzwerk wie das Internet eine sichere Verbindung mit Ihrem privaten Netzwerk herstellen.

Ihr Gerät sollte bereits für den Internetzugang konfiguriert sein. Ist der Internetzugang nicht problemlos möglich, müssen Sie die Verbindungen bearbeiten. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie nicht sicher sind, welche Verbindungsinformationen Sie eingeben sollen.

› VPN-Verbindungen einrichten

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** → **VPN hinzufügen** aus.

2 Wählen Sie einen VPN-Typ aus.

3 Passen Sie die Verbindungsinformationen an.

Die verfügbaren Optionen können je nach VPN-Typ variieren.

Option	Funktion
VPN-Name	Geben Sie den Namen des VPN-Servers ein.
VPN-Server festlegen	Geben Sie die IP-Adresse des VPN-Servers ein.
Verschlüsselung aktivieren	Legen Sie fest, dass die Verbindung mit dem VPN-Server verschlüsselt werden soll.
IPsec Pre-shared Key festlegen	Geben Sie einen vorinstallierten Schlüssel ein.
L2TP-Schlüssel aktivieren	Legen Sie fest, dass das geheime L2TP-Passwort verwendet werden soll.
L2TP-Schlüssel festlegen	Geben Sie das geheime L2TP-Passwort ein.
Benutzerzertifikat festlegen	Wählen Sie ein Benutzerzertifikat aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.

Option	Funktion
CA-Zertifikat festlegen	Wählen Sie ein Zertifikat der Zertifikatsautorität (CA) aus, das vom VPN-Server verwendet wird, um Sie zu identifizieren. Zertifikate können vom VPN-Server importiert oder aus dem Internet heruntergeladen werden.
DNS-Suchdomänen	Geben Sie die Adresse des Domänennamenservers (DNS) ein.

4 Drücken Sie [▤] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

› Verbindung mit einem privaten Netzwerk herstellen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Drahtlos und Netzwerke** → **VPN-Einstellungen** aus.

2 Wählen Sie ein privates Netzwerk aus.

3 Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und wählen Sie **Verb.** aus.

Tools

Uhr

Hier erfahren Sie, wie Sie Alarme und Weltuhren einstellen und steuern. Außerdem können Sie die Stoppuhr, den Countdown-Timer und die Tischuhr verwenden.

› Neuen Alarm einstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Alarm** aus.
2. Wählen Sie **Alarm erstellen**.
3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
   Aktiveren Sie das Kontrollkästchen neben **Intelligenter Alarm**, damit auf dem Alarmbildschirm simulierte Naturgeräusche vor dem eigentlichen Alarm aktiviert werden.
4. Wählen Sie **Speichern**, sobald Sie fertig sind.

› Alarm deaktivieren

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie zum Beenden des Alarms × aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.
- Wählen Sie zum Wiederholen des Alarms nach einer bestimmten Zeitdauer zZ aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.

› Alarm löschen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Alarm** aus.
2. Drücken Sie [▤] → **Löschen**.
3. Wählen Sie die Alarme aus, die Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie **Löschen** aus.

› Weltuhr erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Weltuhr** aus.
2. Wählen Sie **Stadt hinzufügen** aus oder drücken Sie [▤] → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie einen Städtenamen ein oder wählen Sie einen in der Städteliste aus.

   Zum Auswählen einer Stadt in der Weltkartenansicht wählen Sie ◉ aus.
4. Um weitere Weltuhren hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.

Um die Sommerzeit auf die Uhren anzuwenden, tippen Sie auf eine Uhr, halten Sie sie und wählen Sie **DST-Einstellungen** aus.

› Stoppuhr verwenden

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Stoppuhr** aus.
2. Wählen Sie **Start** aus, um die Stoppuhr zu starten.
3. Wählen Sie **Runde** aus, um Rundenzeiten aufzuzeichnen.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Stopp** aus.
5. Wählen Sie **Zurücks.** aus, um die aufgezeichneten Zeiten zu löschen.

› Verwenden des Countdown-Timers

1. Öffnen Sie im Standby-Betrieb die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Timer** aus.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeitdauer für den Countdown ein.
3. Wählen Sie **Start** aus, um den Countdown zu starten.
4. Wenn der Timer abgelaufen ist, wählen Sie ⊗ aus und ziehen dann den Finger aus dem großen Kreis.

› Tischuhr verwenden

Die Tischuhr zeigt die aktuelle Zeit und das Datum sowie das Wetter an.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Uhr** → **Tischuhr** aus.
2. Wählen Sie , um eine Home-Uhr einzustellen.
3. Drücken Sie [ ] → **Einstellungen**.
4. Ändern Sie die folgenden Optionen:

Option	Funktion
Statusleiste ausblenden	Dient Anzeigen/Verbergen der Statusleiste oben auf dem Bildschirm.
Hintergrundbild	Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für die Home-Uhr.
Anzeige Zeit/ Kalender	Legen Sie die Anzeige der Uhrzeit/des Kalenders fest.
AccuWeather	Dient zur Anzeige des Wetters für Ihren aktuellen Standort. Außerdem können Sie die Temperatureinheit auswählen und festlegen, ob die Tischuhr automatisch mit den neuesten Informationen aktualisiert wird.
Helligkeit	Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
Auf Standard zurücksetzen	Mit dieser Option werden die Tischuhreinstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

Rechner

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner direkt auf dem Gerät ausführen.

› Eine Berechnung durchführen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.

2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechnerdisplay entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.

Drehen Sie das Gerät in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden. Wenn Sie die automatische Drehung deaktiviert haben, drücken Sie [▤] → **Wissenschaftlicher Taschenrechner**.

› Berechnungsverlauf anzeigen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Rechner** aus.

2 Führen Sie die Berechnung aus.

3 Wählen Sie ▼ aus, um die Rechnertastatur zu schließen.
Der Berechnungsverlauf wird angezeigt.

4 Drücken Sie [▤] → **Verlauf löschen**, um den Verlauf zu löschen.

Downloads

Sie erfahren, wie Sie Protokolle von Dateien verwalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Downloads** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner zum Herunterladen.

3 Wählen Sie das Protokoll aus, um eine heruntergeladene Datei zu öffnen.
Um ein Protokoll zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie **Löschen**.

Mini Diary

Erfahren Sie, wie Sie ein Fototagebuch führen.

› Einen Mini-Terminkalender erstellen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Mini Diary** aus.
2. Wenn Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, müssen Sie zum Bestätigen **Ja** auswählen.
3. Ist bereits ein Tagebuch gespeichert, wählen Sie **Tagebuch erstellen**, um einen neuen Eintrag anzulegen.
4. Ändern Sie das heutige Datum und geben Sie das Wetter an (falls erforderlich).
5. Wählen Sie **Foto hinzufügen** und fügen Sie ein Bild hinzu oder nehmen Sie ein Foto auf.

   Um eine kurze Beschreibung des angehängten Fotos hinzuzufügen, wählen Sie **Standort hinzufügen** aus.
6. Wählen Sie **Tippen, um Text hinzuzufügen** und geben Sie den gewünschten Text ein. Wählen Sie anschließend **OK**.
7. Wählen Sie **Speich.** aus.

› Einen Mini-Terminkalender anzeigen

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Mini Diary** aus.
2. Wählen Sie ein Tagebuch aus.

- Um ein Mini-Terminkalender auf Ihre Community-Webseite hochzuladen, drücken Sie [▭] → **Optionen** → **Veröffentlichen**.
- Drücken Sie zum Senden eines Minitagebuchs an andere [▭] → **Optionen** → **Senden per**.

Eigene Dateien

Erfahren Sie, wie Sie schnell und einfach auf alle im Gerät oder auf der Speicherkarte abgelegten Bilder, Videos, Musik-/Audiodateien und anderen Dateien zugreifen.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Eigene Dateien** aus.
2. Wählen Sie einen Ordner aus.
   - Wählen Sie **Hoch** aus, um im Dateiverzeichnis um eine Menüebene nach oben zu wechseln.
   - Wählen Sie **Home** aus, um zum Startverzeichnis zurückzukehren.
3. Wählen Sie die zu öffnende Datei aus.

Drücken Sie in einem Ordner [▤], um die folgenden Optionen zu verwenden:

- Wählen Sie **Senden via** aus, um eine Datei zu senden.
- Wählen Sie **Ordner erstellen** aus, um einen neuen Ordner zu erstellen.
- Wählen Sie **Löschen** aus, um Dateien oder Ordner zu löschen.
- Wählen Sie **Anzeigen als** aus, um den Ansichtsmodus zu ändern.
- Wählen Sie **Sortieren nach** aus, um Dateien oder Ordner zu sortieren.
- Wählen Sie **Optionen** aus, um weitere Dateifunktionen wie Verschieben, Kopieren oder Umbenennen zu verwenden.

Polaris Office

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Polaris Office-Dokumente auf Ihrem Gerät und der Speicherkarte erstellen und anzeigen.

› Ein Dokument erstellen

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.
2. Falls Sie diese Anwendung erstmals starten, registrieren Sie sich als Onlinebenutzer oder überspringen Sie die Registrierung.

3 Wählen Sie → einen Dokumenttyp.

4 Erstellen Sie das Dokument.

5 Drücken Sie [▤] → **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

6 Geben Sie einen Namen für das Dokument ein und legen Sie den Speicherort fest.

7 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Ein Dokument öffnen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.

2 Wählen Sie einen Ordner unter **Meine Dateien** oder **Kürzliche Dokumente** → ein Dokument aus.

3 Zeigen Sie das Dokument wie gewünscht an.

- Setzen Sie zum Hereinzoomen zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie sie. Drücken Sie die Finger zum Verkleinern zusammen. Sie können auch [▤] → **Zoom** → eine Option auswählen.
- Drücken Sie [▤] → **Modus bearbeiten**, um die Symbolleiste zum Bearbeiten des Dokuments (Word-, PowerPoint- oder Excel-Datei) zu öffnen.
- Drücken Sie [▤] → **Suchen**, um das Dokument nach Text zu durchsuchen.
- Drücken Sie [▤] → **Book-Clip**, um die aktuelle Internetseite zu aktualisieren.
- Drücken Sie zum Einpassen des Dokuments in den Bildschirm [▤] → **Text neu umbrechen**.
- Um zu einer bestimmten Seite zu gelangen, drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Gehe zu**.
- Drücken Sie zum Senden einer Datei an andere [▤] → **Optionen** → **Datei senden**.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Drucken**, um die Datei über eine WLAN- oder USB-Verbindung zu drucken. Dieses Gerät ist nur mit einigen Samsung-Druckern kompatibel.

- Drücken Sie zum Vorlesen des Dokuments über die Text-in-Sprache-Funktion [▤] → **Optionen** → **Text zu Sprache**.
- Drücken Sie [▤] → **Optionen** → **Einstellungen**, um die Einstellungen zur Anzeige und Verwaltung von Dokumenten anzupassen.

Die verfügbaren Optionen können je nach Dokumenttyp und Quer- oder Hochformat unterschiedlich sein.

› Dokumente online verwalten

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Polaris Office** aus.
2. Wählen Sie **Webdateien** → einen Dienst aus.
3. Geben Sie Ihren E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für den Kontozugang ein und wählen Sie dann **Hinzufügen**.
4. Jetzt können Sie Ihre Dokumente auf dem Server nach Wunsch anzeigen und verwalten.

Projektor

Sie können den in Ihr Gerät integrierten Projektor verwenden, um das Display des Geräts auf eine große Fläche zu projizieren.

Richten Sie das Projektorobjektiv nicht auf Augen.

- Wenn Sie den Projektor über einen längeren Zeitraum verwenden, wird der Akku schnell leer. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie den Projektor verwenden.
- Verwenden Sie den Projektor in einem abgedunkelten Raum. Projizierte Bilder sind möglicherweise bei heller Umgebung nicht gut sichtbar.
- Stellen Sie die Schärfe ein, wenn Bilder unscharf sind.
- Je weiter das Gerät von der Projektionsfläche entfernt ist, desto unschärfer können Bilder sein.

› Abstand und Bildschirmgröße

Die Bildschirmgröße im Querformat hängt vom Abstand des Projektors von der Projektionsfläche ab.

Abstand (cm)	Bildschirmgröße (cm)
38,1	22,15 x 12,46
57,2	33,26 x 18,71
76,0	44,19 x 24,85
114,3	66,45 x 37,38
152,2	88,49 x 49,77
190,4	110,7 x 62,27

Im Hochformat ist die Bildschirmgröße geringer.

› Projizieren einer auf Ihrem Gerät gespeicherten Datei

1. Öffnen Sie eine Datei, und drücken und halten Sie [📷], um den Projektor einzuschalten.
2. Passen Sie den Projektionsabstand an, und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie auf eine glatte Wand projizieren, die rechtwinklig zum Boden ist.

3. Anpassen der Projektionsansicht:
   - Drücken Sie zum Einstellen der Schärfe [📷]. Drücken Sie anschließend die Lautstärketaste nach oben oder unten, oder ziehen Sie den Schieberegler unter **Fokus einstellen**.
   - Drücken Sie zum Drehen des Bildes [📷], und wählen Sie dann das Symbol unter **Ausrichten** aus.

4 Um eines der folgenden Tools beim Projizieren von Bildern oder Dateien zu verwenden, drücken Sie [📷] und wählen dann das Symbol unter **Quick Pad** aus.

Tool	Funktion
Zeiger	Zeigt auf einen Punkt auf dem Bildschirm.
Stift	Schreibt oder zeichnet auf dem Bildschirm.
Radierer	Löscht Stiftstriche.
Typ	Ändern des Zeigertyps.
Farbe	Stiftfarbe ändern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Stift auswählen.
Dick	Stift- oder Radiergummidicke auswählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie den Stift auswählen.
Löschen	Eingabe löschen.
Beenden	Schließt das Quick Pad.

5 Drücken und halten Sie [📷], um den Projektor auszuschalten.

› Projizieren eines Bildes über die Kamera

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Projektor** → **Projektor** aus.

2 Passen Sie den Projektionsabstand an, und stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

3 Richten Sie den Aufnahmegegenstand am Kameraobjektiv aus.

› Verwenden von „Ambience mode“

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Projektor** → **Ambiente-Modus** aus.

2 Legt die Display- und Soundeinstellungen fest.

3 Wählen Sie **Start** aus.

› Schaltet die Taschenlampe ein.

Der Projektor kann auch als Taschenlampe dienen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Projektor** → **Taschenlampe** aus.

2 Folgende Optionen sind verfügbar:

- Drücken Sie die Lautstärketaste nach oben oder unten, um die Leuchtkraft anzupassen. Sie können auch den Schieberegler ziehen.
- Wählen Sie zum Ändern der Lichtfarbe **Farbe** aus.
- Wenn das Licht blinken soll, wählen Sie **Blinkgeschwindigkeit** aus.

› Anzeigen von Alarmen mit dem Projektor

Wenn ein Alarm ertönt, zeigt der Projektor die Bilder oder Videos mit Sound an.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Projektor** → **Informationen** aus.

2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Informationen**, um den Alarm einzuschalten.

3 Stellen Sie die Alarmdetails ein.

4 Wählen Sie **Speichern** aus.

› Anpassen der Projektoreinstellungen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Projektor** → **Einstellungen** aus.

2 Sie können die folgenden Einstellungen anpassen:

Option	Funktion
Projektor-Helligkeit	Passt die Leuchtkraft des Projektors an.
Bildschirm-Timeout	Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.

Option	Funktion
Bildschirmausrichtung	Automatisches Drehen von Bildern, wenn das Gerät bewegt wird oder Bilder nur im Querformat gezeigt werden sollen.

Suche

Sie können nach Anwendungen und Daten auf dem Gerät und bestimmten Daten im Internet suchen.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste, und wählen Sie **Suche** aus.

2 Wenn Sie diese Anwendung erstmalig starten, legen Sie fest, ob der Suchverlauf Ihres Google-Kontos angezeigt werden soll.

3 Geben Sie einen Buchstaben oder ein Wort der gesuchten Daten ein.

Wenn Sie per Spracheingabe nach Daten suchen möchten, wählen Sie aus und sprechen Sie einen Suchbegriff in das Mikrofon des Geräts.

4 Wählen Sie den Namen des Elements aus, das Sie aufrufen möchten.

SIM-Toolkit

Nutzen Sie diverse Zusatzdienste, die Ihnen Ihr Netzbetreiber bereitstellt. Die Verfügbarkeit und die Bezeichnung dieses Menüs ist abhängig von der eingesetzten SIM- oder USIM-Karte. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **SIM-Toolkit** aus.

Task-Manager

Im Task-Manager werden aktive Anwendungen und Speicherinformationen angezeigt.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Task-Manager** aus.

2 Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Aktive Anwendungen**: Zeigt eine Liste aller Anwendungen an, die gegenwärtig auf dem Gerät ausgeführt werden.
- **Heruntergeladen**: Zeigt den gesamten Speicherbedarf der auf dem Gerät installierten Anwendungen an.
- **RAM**: Dient zum Überprüfen und Verwalten des RAM-Speichers für das Gerät.
- **Speicher**: Zeigt den belegten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Hilfe**: Zeigt Hilfeinformationen zum Verlängern der Akku-Nutzungsdauer und zum RAM-Manager an.

Sprachbefehle

Das Gerät bietet eine intelligente Sprachbefehlfunktion, mit der per Sprache eingegebene Befehle ausgeführt werden. Sie können eine Nummer wählen, eine Nachricht senden, nach Standorten oder Informationen suchen oder andere Aufgaben ausführen. Dazu reicht ein einfacher Sprachbefehl für das Gerät aus.

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachbefehle** aus.

2 Falls Sie diese Anwendung zum ersten Mal starten, lesen Sie den Haftungsausschluss sowie Hilfeinformationen, indem Sie sämtliche Bildschirme durchlaufen.

3 Wählen Sie **Antippen & Sprechen** aus.

4 Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.

Sprachsuche

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie die Sprachbefehlfunktion zum Wählen einer Nummer, Senden einer Nachricht oder Suchen nach Orten und Informationen per Spracheingabe verwenden.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsuche** aus.
2. Wählen Sie **Sprechen** aus (falls erforderlich).
3. Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.
4. Wählen Sie einen Elementnamen aus.

Sprachsteuerung

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Sprachbefehlfunktion von Voice Talk beschrieben. Sie können eine Nummer wählen, eine Nachricht senden, ein Memo schreiben oder andere Aufgaben ausführen. Dazu reicht ein einfacher Sprachbefehl für das Gerät aus, wenn Sie unterwegs sind.

1. Öffnen Sie im Home-Bildschirm die Anwendungsliste und wählen Sie **Sprachsteuerung** aus.
2. Führen Sie beim ersten Start dieser Anwendung die Übung durch.
3. Wählen Sie **Antippen & Sprechen** aus.
4. Sprechen Sie einen Befehl in das Mikrofon.
5. Wählen Sie einen Elementnamen aus.

Einstellungen

Einstellungsmenü aufrufen

1 Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** aus.

2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie und eine Option aus.

Drahtlos und Netzwerke

Sie können die Einstellungen für drahtlose Netzwerkverbindungen ändern.

› Offline-Modus

Deaktiviert alle drahtlosen Funktionen des Geräts. Nur netzunabhängige Dienste können verwendet werden.

› WLAN-Einstellungen

- **WLAN**: Schaltet die WLAN-Funktion ein oder aus. ► s. 106
- **Netzbenachrichtigung**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie vom Gerät benachrichtigt, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
- **WPS-Tastenverbindung**: Verbinden mit einem WLAN-Zugangspunkt über eine WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup).
- **WLAN hinzufügen**: WLAN-Zugangspunkte manuell hinzufügen.

› Wi-Fi Direct-Einstellungen

- **Wi-Fi Direct**: Die Wi-Fi Direct-Funktion zum Verbinden von zwei Geräten über ein WLAN ohne Zugriffspunkt aktivieren. ► s. 107
- **Gerätename**: Anzeigen oder Bearbeiten des Gerätenamens.
- **Status**: Anzeigen des Verbindungsstatus.
- **Wi-Fi Direct beenden**: Trennen des verbundenen Geräts.

› Kies über WLAN

Dient zur Herstellung einer WLAN-Verbindung zwischen dem Gerät und Samsung Kies.

› Bluetooth-Einstellungen

- **Bluetooth**: Dient zur Aktivierung/Deaktivierung der drahtlosen Bluetooth-Funktion. ► s. 103
- **Gerätename**: Dient zum Festlegen eines Bluetooth-Namens für das Gerät.
- **Sichtbar**: Bei Auswahl dieser Einstellung ist das Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
- **Timeout für Sichtbarkeit**: Dient zum Festlegen der Sichtbarkeitsdauer des Geräts.
- **Scan nach Geräten**: Dient zur Suche nach verfügbaren Bluetooth-Geräten.

› USB-Verbindung

Stellt eine Verbindung des Geräts zu einem Computer als Massenspeichergerät her. ► s. 114

› Tethering und mobiler Hotspot

- **USB-Tethering**: Aktiviert die Funktion für USB-Tethering, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über USB für PCs freigegeben wird. Wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist, wird es als drahtloses Modem für den PC verwendet. ► s. 112
- **Mobiler WLAN-Hotspot**:
  - **Mobiler WLAN-Hotspot**: Aktiviert die WLAN-Tethering-Funktion, durch die die mobile Netzwerkverbindung des Geräts über die WLAN-Funktion für PCs oder andere Geräte verfügbar gemacht wird. ► s. 111
  - **Mobilen WLAN-Hotspot konfigur.**: Sie können Netzwerkeinstellungen so konfigurieren, dass Ihr Gerät als Zugriffspunkt verwendet wird.
- **Hilfe**: Bietet weitere Informationen zu USB- und WLAN-Tethering.

› VPN-Einstellungen

Dient zum Einrichten und Verwalten von virtuellen privaten Netzen (VPNs). ► s. 115

› Mobile Netzwerke

- **Paketdaten**: Lässt die Verwendung von paketvermittelten Datennetzen für Netzwerkdienste zu.
- **Daten-Roaming**: Bei Auswahl dieser Einstellung stellt das Gerät eine Verbindung zu einem anderen Netz her, wenn Sie sich im Ausland befinden oder Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **Zugangspunktnamen**: Dient zum Einrichten von Zugangspunktnamen (APN).
- **Netzmodus**: Wählen Sie einen Netztyp aus.
- **Netzbetreiber**: Dient zum Suchen nach verfügbaren Netzen und Auswählen eines Roaming-Netzes.

Anruf

Sie können die Einstellungen für die Anruffunktionen anpassen.

- **Anruf ablehnen**: Legen Sie diese Einstellung fest, um automatisch Anrufe von bestimmten Telefonnummern abzulehnen. Sie können der Liste der abzulehnenden Nummern Telefonnummern hinzufügen. ► s. 48
- **Ablehnungsnachrichten**: Hiermit können Sie die Nachricht hinzufügen oder bearbeiten, die beim Ablehnen eines Anrufs gesendet wird.
- **Anrufsignal**:
  - **Vibration beim Annehmen**: Das Gerät vibriert, wenn der andere Teilnehmer einen Anruf annimmt.
  - **Rufstatustöne**: Aktivieren oder deaktivieren eines Anruf-Verbindungstons, Minutentons oder Anruf-Trenntons.
  - **Signaltöne beim Anruf**: Dient zum Aktivieren von Benachrichtigungen zu Ereignissen während eines Telefonats.

- **Anruf beantworten/beenden**:
  - **Antworttaste**: Ermöglicht die Annahme von Anrufen über das Gerät durch Drücken der Starttaste.
  - **Automatisches Antworten**: Ermöglicht das automatische Annehmen von Anrufen nach einem bestimmten Zeitraum (nur verfügbar bei Anschluss eines Headsets).
  - **Ein/Aus beendet Anrufe**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken.
- **Annäherungssensor**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird der Umgebungssensor während eines Anrufs aktiviert.
- **Rufumleitung**: Dient zum Umleiten eingehender Anrufe an eine andere Nummer.
- **Zusätzliche Einstellungen**:
  - **Anruferkennung**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird Ihre Anrufer-ID bei ausgehenden Anrufen für andere Parteien angezeigt.
  - **Anrufsperre**: Blockiert ein- oder ausgehende Anrufe.
  - **Anklopfen**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Sie während eines Gesprächs über weitere eingehende Anrufe benachrichtigt.
  - **Automatische Wahlwiederholung**: Dient zur Wiederwahl der Nummer eines Anrufs, der nicht verbunden werden konnte oder unterbrochen wurde.
  - **Feste Rufnummern**: Aktiviert oder deaktiviert den FDN-Modus, in dem ausgehende Anrufe auf die in der FDN-Liste gespeicherten Rufnummern beschränkt werden. Geben Sie die PIN2 ein, die Sie zusammen mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte erhalten haben, und starten Sie das Gerät neu.
- **Bild für Videoanruf**: Wählen Sie ein Bild aus, das dem anderen Teilnehmer angezeigt werden soll.
- **Eigenes Video bei eingehendem Anruf**: Legen Sie fest, ob dem anderen Teilnehmer Ihr Live-Bild oder ein voreingestelltes Bild angezeigt werden soll.
- **Optionen für fehlgeschlagenen Anruf verwenden**: Wählen Sie aus, ob ein Sprachanruf eingeleitet werden soll, wenn ein Videoanruf nicht zustande kommt.

- **Mailboxdienst**: Wählen Sie Ihren Dienstanbieter aus oder stellen Sie einen anderen Dienstanbieter für den Empfang von Sprachnachrichten ein.
- **Sprachnachrichten**: Geben Sie die Nummer zum Aufrufen der Mailbox ein. Diese Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Toneinstellungen

Sie können die Einstellungen für verschiedene Töne des Geräts ändern.

- **Stumm-Modus**: Aktiviert den Stumm-Modus, in dem mit Ausnahme von Medientönen und Alarmklingeltönen alle Töne deaktiviert sind.
- **Vibration**: Dient zum Festlegen von Ereignissen, bei denen das Gerät vibrieren soll.
- **Lautstärke**: Dient zum Einstellen der Lautstärke für Anrufklingeltöne, Musik und Videos, Gerätsystemtöne und Benachrichtigungstöne.
- **Vibrationsintensität**: Ändert die Vibrationsintensität.
- **Telefonklingelton**: Dient zum Auswählen eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Klingelton für Benachrichtigungen**: Wählen Sie einen Klingelton aus, der bei Ereignissen wie empfangenen Nachrichten, unbeantworteten Anrufen und Alarmen ertönen soll.
- **Hörbare Tastentöne**: Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie Tasten auf der Wählanzeige berühren.
- **Ton bei Auswahl**: Legen Sie fest, dass das Gerät einen Ton ausgeben soll, wenn Sie eine Anwendung oder Option auf dem Touchscreen auswählen.
- **Bildschirmsperr-Sounds**: Bei Auswahl dieser Einstellung gibt das Gerät einen Ton aus, wenn Sie den Touchscreen sperren oder entsperren.
- **Haptisches Feedback**: Stellt das Gerät auf Vibration ein, wenn Sie [▤] oder [⮌] drücken oder die Starttaste oder Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Anzeige

Sie können die Einstellungen für das Display ändern.

- **Bildschirm**:
  - **Schriftstil**: Ändern Sie die Schriftart für den Displaytext. Sie können Schriftarten von Play Store herunterladen, indem Sie **Schriftarten online abrufen** wählen.
  - **Home-Bildschirm**:
    Hintergrundbild: Dient zum Auswählen eines Hintergrundbilds für den Standby-Bildschirm.
  - **Bildschirmsperre**:
    Hintergrundbild: Wählen Sie ein Bild aus, das bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird.
    Position der Uhr: Legen Sie fest, an welcher Position die Uhr bei gesperrtem Bildschirm angezeigt wird. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Bildschirmsperr-Funktion aktiviert ist.
- **Helligkeit**: Dient zum Einstellen der Helligkeit des Displays.
- **Bildschirm automatisch drehen**: Legt fest, ob die Anzeige automatisch gedreht wird, wenn das Gerät gedreht wird.
- **Animation**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird eine Animation angezeigt, wenn Sie zwischen Fenstern wechseln.
- **Bildschirm-Timeout**: Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Touch-Key-Beleuchtungsdauer**: Legen Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung für die Touchtasten fest.

Energiesparmodus

- **Energiesparmodus**: Dient zum automatischen Aktivieren des Energiesparmodus bei niedrigem Akkustand.
- **Energiesparmodus bei**: Wählen Sie eine Akkuladung für den Energiesparmodus.
- **WLAN ausschalten**: Dient zum Deaktivieren der WLAN-Funktion, wenn das Gerät nicht mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden ist.

- **Bluetooth ausschalten**: Dient zum Deaktivieren der Bluetooth-Funktion, wenn sie nicht verwendet wird.
- **GPS ausschalten**: Dient zum Deaktivieren der GPS-Funktion, wenn sie nicht verwendet wird.
- **Synchronisierung ausschalten**: Dient zum Ausschalten der Synchronisierung, wenn das Gerät nicht mit einem Webserver synchronisiert wird.
- **Helligkeit**: Helligkeitseinstellung für den Energiesparmodus aktivieren.
- **Helligkeit**: Legt die Helligkeitsstufe für den Energiesparmodus fest.
- **Bildschirm-Timeout**: Dient zum Einstellen des Zeitraums, nach dem die Beleuchtung des Displays ausgeschaltet wird.
- **Tipps zum Energiesparen**: Sie erhalten Tipps zur Senkung des Akkuverbrauchs.

Standort und Sicherheit

Sie können Einstellungen für die Sicherung des Geräts und der SIM- oder USIM-Karte und die GPS-Funktion ändern.

- **Drahtlosnetze verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden WLAN-Netze und/oder mobile Netzwerke verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **GPS-Satelliten verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden GPS-Satelliten verwendet, um Ihren Standort zu ermitteln.
- **Sensorunterstützung verwenden**: Verwenden Sie Sensoren zum Verbessern der Positionsbestimmung als Fußgänger, wenn das GPS-Signal behindert wird. Es können Abweichungen zwischen den Sensorwerten und Ihrem tatsächlichen Standort auftreten.
- **Bildschirmsperre**: Dient zum Festlegen des Sicherheitscodes für das Entsperren. Wenn Sie den Sicherheitscode eingestellt haben, ändert sich diese Option in **Bildschirmsperre ändern**.
  - **Keine**: Deaktiviert die Bildschirmsperre.
  - **Muster**: Dient zum Festlegen eines Entsperrmusters für das Entsperren des Bildschirms.

- **PIN**: Dient zum Festlegen einer PIN (numerisch) für das Entsperren des Bildschirms.
- **Passwort**: Dient zum Festlegen eines Passworts (alphanumerisch) für das Entsperren des Bildschirms.

- **USB-Debugging-Modus deaktivieren**: Stellt das Gerät so ein, dass der USB-Debugging-Modus bei gesperrtem Bildschirm deaktiviert wird.
- **SIM-Kartensperre einrichten**:
  - **SIM-Karte sperren**: Aktiviert oder deaktiviert die PIN-Sperrfunktion (Eingabe einer PIN vor der Verwendung des Geräts).
  - **SIM-PIN ändern**: Dient zum Ändern der PIN für den Zugriff auf SIM- oder USIM-Daten.
- **Info über SIM-Wechsel**: Dient zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „Find my mobile". Diese Funktion dient zum Wiederfinden Ihres Geräts, wenn Sie es verloren haben oder es gestohlen wurde. ► s. 36
- **Empfänger der Alarm-SMS**: Dient zum Hinzufügen oder Bearbeiten der Empfänger für die Warnmeldung.
- **Fernzugriff**: Dient zum Steuern eines verlorenen Geräts per Fernzugriff mittels Web.
- **Sichtbare Passwörter**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird das Passwort bei der Eingabe angezeigt.
- **Geräteadministratoren wählen**: Zeigt die auf dem Gerät installierten Geräteadministratoren an. Sie können Geräteadministratoren aktivieren, um neue Richtlinien auf das Gerät anzuwenden.
- **Sichere Berechtigungen verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Verwendung verschiedener Anwendungen durch Zertifikate und Berechtigungen gesichert.
- **Von USB-Speicher install.**: Installieren Sie verschlüsselte Zertifikate, die im USB-Speicher gespeichert sind.
- **Passwort festlegen**: Dient zum Erstellen und Bestätigen eines Passworts für das Aufrufen von Berechtigungen.
- **Speicher löschen**: Löscht die Berechtigungen vom Gerät und setzt das Passwort zurück.

Anwendungen

Sie können die Einstellungen zur Verwaltung installierter Anwendungen ändern.

- **Unbekannte Quellen**: Bei Auswahl dieser Einstellung können Anwendungen aus jeder Quelle heruntergeladen werden. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie nur Anwendungen von Play Store herunterladen.
- **Anwendungen verwalten**: Öffnet die Liste der auf dem Gerät installierten Anwendungen und ermöglicht Ihnen das Überprüfen der Anwendungsinformationen.
- **Laufende Dienste**: Dient zum Anzeigen und Verwalten der verwendeten Dienste.
- **Verwendeter Speicherplatz**: Zeigt den verfügbaren Speicherplatz und den durch Anwendungen belegten Speicherplatz auf dem Gerät und der Speicherkarte an.
- **Akkuverbrauch**: Zeigt die vom Gerät verbrauchte Energie an.
- **Entwicklung**:
  - **USB-Debugging**: Wählen Sie diese Option aus, um das Gerät über ein USB-Kabel mit einem PC zu verbinden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
  - **Pseudostandorte zulassen**: Lässt zu, dass simulierte Standort- und Servicedaten zu Testzwecken an einen Location Manager-Dienst gesendet werden. Diese Option dient der Anwendungsentwicklung.
- **Samsung Apps**: Wählen Sie ein Netz (WLAN oder paketvermitteltes Datennetz) aus, um Benachrichtigungen für neue Anwendungen von Samsung Apps zu erhalten.

Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber u. U. nicht verfügbar.

Konten und Synchronisierung

Sie können die Einstellungen für die automatische Synchronisierungsfunktion ändern oder Konten für die Synchronisierung verwalten.

- **Hintergrunddaten**: Wählen Sie diese Einstellung aus, um die automatische Synchronisierungsfunktion zu verwenden. Die automatische Synchronisierung wird im Hintergrund ausgeführt, ohne Anwendungen zu öffnen.
- **Automatisch synchronisieren**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Kontakt-, Kalender- und E-Mail-Daten automatisch synchronisiert.

Bewegung

Ermöglicht das Ändern der Einstellungen für die Bewegungserkennung Ihres Geräts.

- **Bewegungsaktivierung**: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Funktion zur Bewegungserkennung zu verwenden.
- **Umdrehen**: Platzieren Sie das Gerät mit dem Display nach unten, werden eingehende Anrufe, Wecker, Musik und UKW-Radio auf Stumm gesetzt.
- **Kippen**: Legen Sie diese Einstellung fest, um während des Anzeigens von Bildern in der Galerie oder während der Navigation auf Webseiten den Bildschirmausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern, indem Sie zwei Punkte mit den Fingern halten und das Gerät anschließend hin und her kippen.
- **Schwenken**: Legen Sie die Einstellung fest, um ein Objekt auf eine andere Seite zu verschieben, wenn Sie auf das Objekt tippen und es festhalten und anschließend das Gerät nach links oder rechts kippen.
- **Übung**: Bietet Informationen zur Steuerung von Bewegungen.

Datenschutz

Sie können die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten ändern.

- **Meine Daten sichern**: Aktivieren Sie diese Option zur Sicherung Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.
- **Automatisch wiederherstellen**: Dient zur Wiederherstellung Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf dem Gerät neu installiert werden.

- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**: Ihre Einstellungen werden auf die Standardwerte ab Werk zurückgesetzt, und alle Ihre Daten werden gelöscht.

Speichereinstellungen

Dient zur Anzeige von Speicherinformationen für das Gerät und die Speicherkarte. Sie können den USB-Speicher und eine Speicherkarte zudem formatieren.

Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten auf der Karte unwiederbringlich gelöscht.

Sprache und Tastatur

Sie können die Einstellungen für die Texteingabe ändern.

› Sprache auswählen

Dient zum Festlegen einer Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen.

› Eingabemethode auswählen

Wählen Sie einen Standard-Tastaturtyp für Texteingabe aus.

› Swype

- **Eingabemethode auswählen**: Ändern des Tastaturtyps.
- **So swypen Sie**: In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Swype-Tastatur eingeben.
- **Persönliches Wörterbuch**: Einstellen Ihres eigenen Wörterbuchs. Die Wörter im Wörterbuch erscheinen als Vorschläge für Texteingaben.
- **Voreinstellungen**:
  - **Audio-Feedback**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird ein Ton ausgegeben, wenn keine alternativen Wörter für Ihre Eingabe verfügbar sind und Sie zweimal auf ein Wort tippen.
  - **Bei Tastendruck vib.**: Bei Auswahl dieser Einstellung vibriert das Gerät, wenn Sie eine Taste berühren.

- **Tipps anzeigen**: Einstellung, dass das Gerät automatisch Tipps für Ihre Aktionen anzeigt (wenn verfügbar).
- **Auto. Leerstellen**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird automatisch ein Leerzeichen zwischen Wörtern eingefügt.
- **Auto. Großbuchstabe**: Dient zum Festlegen, dass der Anfangsbuchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt oder Frage-/Ausrufezeichen automatisch großgeschrieben werden soll.
- **Komplette Spur anzeigen**: Anzeige des Schreibpfads auf der Tastatur.
- **Wortvorschlag**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden entsprechend der Eingabe Wortvorschläge angezeigt.
- **Geschwindig/Genauig**: Legt das Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit der Swype-Vorschläge fest.
- **Wörterbuch zurücksetzen**: Löschen der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.
- **Version**: Zeigt Versionsinformationen an.

• **Sprachoptionen**: Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.

› Samsung-Tastatur

• **Hochformat-Tastaturtypen**: Dient zum Festlegen der Standardeingabemethode, z. B. QWERTY-Tastatur, herkömmliche Tastatur oder Handschrifteingabe.

• **Eingabesprachen**: Dient zum Festlegen der Sprachen für die Texteingabe.

In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache in eine der unterstützten Sprachen ändern.

• **XT9**: Aktiviert den XT9-Modus für die Texteingabe im Texterkennungsmodus.

• **XT9 erweiterte Einstellungen**: Dient zum Aktivieren der erweiterten Funktionen des XT9-Modus (z. B. automatische Vervollständigung, automatische Korrektur oder automatische Ersetzung) und Einrichten einer eigenen Wortliste.

- **Tastaturwechsel**: Aktiviert oder deaktiviert die Tastaturwechselfunktion für den Texteingabemodus. Sie können zwischen den Eingabemethoden wechseln, indem Sie auf der Tastatur nach links oder rechts blättern.
- **Zeichen-Vorschau**: Gerät so einrichten, dass für jeden eingegebenen Buchstaben ein großes Bild angezeigt wird.
- **Automatische Großschreibung**: Dient zum Festlegen, dass der Anfangsbuchstabe nach einem Satzzeichen wie Punkt oder Frage-/Ausrufezeichen automatisch großgeschrieben werden soll.
- **Handschrifteinstellungen**: Dient zum Anpassen der Erkennungszeit für den Handschriftmodus.
- **Spracheingabe**: Aktiviert die Spracheingabefunktion, mit der Sie Text mittels Sprache auf der Samsung-Tastatur eingeben können.
- **Automatischer Punkt**: Legt fest, dass das Gerät einen Punkt als Satzendezeichen einfügt, wenn Sie zweimal auf die Leertaste tippen.
- **Übung**: In der Übung lernen Sie, wie Sie Text mit der Samsung-Tastatur eingeben.

Spracheingabe/-ausgabe

Sie können die Einstellungen für die Spracherkennung und die Text-zu-Sprache-Funktion ändern.

› Spracherkennung

Wählen Sie eine Engine für die Spracherkennung aus.

› Spracherkennungseinstellungen

Für die Samsung-Spracherkennung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Spracherkennung.
- **Internet-Suchmaschine**: Dient zur Auswahl einer Web-Suchmaschine.
- **Automatische Anwahl**: Dient zum automatischen Wählen einer Nummer, wenn das Ergebnis der Spracherkennung eindeutig ist.

- **Standort verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Ihre Standortinformationen für Ergebnisse der Sprachsuche verwendet.
- **Anstößige Wörter ausblenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.
- **Automatische Zeichensetzung**: Dient zum automatischen Einfügen von erforderlichen Satzzeichen.
- **Über Bluetooth zuhören**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden bei der Verwendung eines angeschlossenen Bluetooth-Headsets Sprachbefehle erkannt.
- **Voice talk unique ID**: Zeigt die eindeutige Geräte-ID für Dienste an, wenn Sie Probleme mit Voice talk haben.
- **Info**: Zeigt Versionsinformationen an.
- **Hören automatisch starten**: Dient zum automatischen Starten der Spracherkennung beim Start der Sprachbefehlsfunktion.
- **Sprachbefehle Hilfe**: Dient zum Zugreifen auf die Hilfeinformationen für die Verwendung der Sprachbefehlfunktion.
- **Einstellungen für soziale Netzwerke**: Diese Einstellung ermöglicht das Ändern der Zugriffseinstellungen für Community-Websites.
- **Sprachsteuerung-Einstellungen**: Ermöglicht das Ändern der Einstellungen für die Sprachsteuerung.
- **Sprachsteuerung Hilfe**: Zeigt Hilfeinformationen für die Sprachsteuerung an.

Für die Google-Spracherkennung stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Spracherkennung.
- **SafeSearch**: Dient zum Herausfiltern von nicht jugendfreiem Text und/oder Bildmaterial aus Ergebnissen der Sprachsuche.
- **Beleidigungen sperren**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden anstößige Wörter, die das Gerät in Ergebnissen der Sprachsuche erkennt, ausgeblendet.

› Text-zu-Sprache-Einstellungen

- **Ein Beispiel anhören**: Dient zum Anhören eines Beispiels des gesprochenen Texts.
- **Fahrzeugmodus**: Aktivieren Sie den Fahrzeugmodus, damit das Gerät Inhalte laut vorliest.
- **Einstellungen für Fahrzeugmodus**: Geben Sie die im Fahrzeugmodus zu verwendenden Anwendungen an.
- **Immer meine Einstellungen verwenden**: Einstellung zur Verwendung der Sprachrate und Spracheinstellungen, die Sie über die Einstellungen in den Anwendungen festlegen.
- **Standard-Engine**: Dient zum Festlegen des Sprachsynthesemoduls für gesprochenen Text.
- **Sprachdaten installieren**: Dient zum Herunterladen und Installieren von Sprachdaten für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprechrate**: Dient zum Festlegen einer Geschwindigkeit für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Sprache**: Dient zum Festlegen einer Sprache für die Text-zu-Sprache-Funktion.
- **Engines**: Dient zum Anzeigen der Text-zu-Sprache-Engines auf Ihrem Gerät.

Eingabehilfe

Eingabehilfedienste sind spezielle Funktionen für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Öffnen und ändern Sie die folgenden Einstellungen, um die Eingabehilfe zu verbessern.

- **Eingabehilfe**: Aktiviert eine heruntergeladene Eingabehilfe-Anwendung wie Talkback oder Kickback, die Sprach-, Melodie- oder Vibrationsfeedback bietet.
- **Eingabehilfedienste**: Wählen Sie eine Eingabehilfe-Anwendung zur Nutzung aus.
- **Assistenz-Licht**: Unterstützendes Licht ein- oder ausschalten.
- **Mono-Audio**: Aktiviert die Monowiedergabe beim Anhören von Audiodateien mit einem Ohrhörer.
- **Anruf beantworten/beenden**:
  - **Antworttaste**: Stellt das Gerät so ein, dass es einen eingehenden Anruf annimmt, wenn Sie die Home-Taste drücken.

- **Automatisches Antworten**: Dient zum Festlegen einer Zeitspanne, die das Gerät wartet, bevor es einen eingehenden Anruf annimmt.
- **Ein/Aus beendet Anrufe**: Bei Auswahl dieser Einstellung werden Anrufe beendet, wenn Sie die Ein/Aus-Taste drücken.

- **Eingabehilfe-Shortcut**: Fügt dem Schnellmenü einen Schnellzugriff zu den Eingabehilfeeinstellungen hinzu, der angezeigt wird, wenn Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten.

Datum und Uhrzeit

Die folgenden Einstellungen sind für die Anzeige der Uhrzeit und des Datums auf dem Gerät verfügbar:

Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

- **Automatisch**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen.
- **Datum einstellen**: Dient zum manuellen Einstellen des aktuellen Datums.
- **Zeitzone auswählen**: Dient zum Einstellen der Heimatzeitzone.
- **Uhrzeit einstellen**: Dient zum manuellen Einstellen der Uhrzeit.
- **24-Stundenformat verwenden**: Bei Auswahl dieser Einstellung wird die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt.
- **Datumsformat auswählen**: Dient zum Auswählen eines Datumsformats.

Telefoninfo

Zeigt Informationen zum Gerät an und ermöglicht, den Status des Geräts zu überprüfen und das Gerätesystem zu aktualisieren.

Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Geräts werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Gerätesperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Gerät eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü **SIM-Karte sperren** verwenden.
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.
PIN2	Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das der PIN2-Code erforderlich ist, müssen Sie den zur SIM- oder USIM-Karte gehörenden PIN2-Code eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

Auf dem Gerät wird ein Netzwerk- oder Servicefehler angezeigt

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Gerät über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Gerät Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Geräte mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Gerät neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Gerätesoftware zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Wenn das Gerät nicht mehr reagiert, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 8-10 Sekunden gedrückt. Das Gerät startet automatisch neu.

Falls das Problem fortbesteht, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch. Öffnen Sie im Standby-Modus die Anwendungsliste und wählen Sie **Einstellungen** → **Datenschutz** → **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** → **Telefon zurücksetzen** → **Alles löschen** aus.

Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Geräts nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperre belegt haben.

Das Gerät piept und das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Gerät weiter zu verwenden.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Gerät schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.
- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Das Gerät wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Gerät für längere Zeit verwenden, kann das Gerät heiß werden. Dies ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.

Beim Einschalten der Kamera werden Fehlermeldungen angezeigt

Dieses Samsung-Mobilgerät muss für die Verwendung der Kameraanwendung über eine ausreichende Speicher- und Akkukapazität verfügen. Wenn beim Einschalten der Kamera Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Laden Sie den Akku oder ersetzen Sie ihn durch einen voll aufgeladenen Akku.
- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Starten Sie das Gerät neu. Wenn Sie immer noch Probleme mit der Kamera haben, nachdem Sie diese Ratschläge ausprobiert haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobilgeräts nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Geräts erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung- Kundendienstzentrum.

Beim Öffnen von Musikdateien werden Fehlermeldungen angezeigt

Einige Musikdateien lassen sich aus verschiedenen Gründen unter Umständen nicht auf dem Samsung-Mobilgerät wiedergeben. Wenn beim Öffnen von Musikdateien auf dem Gerät Fehlermeldungen angezeigt werden, versuchen Sie Folgendes:

- Vergrößern Sie die Speicherkapazität, indem Sie Dateien auf einen PC übertragen oder vom Gerät löschen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Musikdatei nicht DRM-geschützt (Digital Rights Management) ist. Ist die Datei DRM-geschützt, besorgen Sie sich die erforderliche Lizenz oder den Schlüssel zur Wiedergabe der Datei.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät den Dateityp unterstützt.

Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Gerät und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Das verwendete USB-Kabel muss mit Ihrem Gerät kompatibel sein.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz

Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion)

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle), in der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.
- Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen. Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weiter auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.
- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein

Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Sprechen in das Gerät:

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets

- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.
- In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden

- Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekten in der Nähe verfängt.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.

Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern bekleben

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dieses Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz, Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich.
- Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.
- Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.
- Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.
- Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.
- Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erlaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutzer verursacht werden.

Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet oder ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehörprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zubehör keine Metallkomponenten enthält und das Gerät im angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar. Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

Risikogruppe 2
ACHTUNG: Dieses Gerät sondert möglicherweise gesundheitsschädliche optische Strahlung ab. Achten Sie darauf, dass Sie nicht direkt in den Lichtstrahl schauen, da dies sonst zu Augenschäden führen kann.
Produkt nach EN 62471 getestet

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts

(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Haftungsausschlussklausel

Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

"DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEGLICHE IMPLIZITE GARANTIEN ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIEN DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIREKTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE".

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

Index

Akku
einsetzen 11
laden 13
Alarme
deaktivieren 118
erstellen 118
AllShare
Anklopfen 50
Anrufe
abweisen 45
entgegennehmen 45
Headset verwenden 45
internationale Nummern 45
Konferenz 46
Optionen während eines Anrufs verwenden 46
sperren 50
unbeantwortete Anrufe anzeigen 47
warten 50
Weiterleitung 49
Anrufliste 50
Anrufsperre 50
Anzeigesprache 142
Aufgaben
anzeigen 88
Erstellen 88
Auspacken 10
automatisch Abweisen 48
Bluetooth
aktivieren 103
Daten empfangen 105
Daten senden 104
Geräte suchen und koppeln 104
DLNA
siehe „AllShare“
DN-Modus (feste Rufnummern) 49
downloads
Anwendungen 40
Dateien 41
verwalten 121
Eigene Dateien 123
Einstellungen
Anrufeinstellungen 134
Anwendungen 140
anzeige 137
Bewegung 141
Datenschutz 141
Datum und Uhrzeit 147
Drahtlos und Netzwerk 132
Eingabehilfe 146
Energiesparmodus 137
Konten und Synchronisierung 140
Speicher 142
Spracheingabe/-ausgabe 144
Sprache und Texteingabe 142
Standort und Sicherheit 138

Telefoninfo 147
Ton 136
E-Mail
anzeigen 56
Konten einrichten 55
senden 56
Fotos
Aktionsfoto aufnehmen 64
anzeigen 72
aufnehmen 60
Im Cartoon-Modus aufnehmen 64
nach Szene aufnehmen 62
Panoramafoto aufnehmen 63
Sich selbst fotografieren 62
Smile-Aufnahme 63
Galerie
Dateiformate 71
Fotos anzeigen 72
Videos wiedergeben 73
Gerät
anpassen 32
Anzeigesymbole 22
Aufbau 19
Benachrichtigungs-anzeige 28
Einstellungen 132
ein- und Ausschalten 18
Tasten 21
Google Latitude 96
Google Mail 53
Google Maps 95
Google Talk 57
Helligkeit, Display 33
Home-Bildschirm
Anzeigeflächen hinzufügen 28
Elemente hinzufügen 27
internet
siehe „Webbrowser“
Kalender
Ereignisse anzeigen 87
Ereignisse erstellen 86
Kamera
fotografieren 60
Kamera anpassen 65
Videokamera anpassen 69
Videos aufnehmen 67
Karte
Abrufen von Wegbeschreibungen 96
Orte für Freunden freigeben 96
Suchen nach Orten in der Nähe 97
Suchen nach Standorten 95
Verwenden von Navigation 98
Kontakte
erstellen 82
Importieren oder exportieren 85
kopieren 85
Kurzwahl festlegen 83

suchen 83
Mailbox 53
Memos
anzeigen 89
erstellen 88
Menübildschirm
Anwendungen
anordnen 30
aufrufen 29
Ordner oder Anzeigeflächen
hinzufügen 30
Mini-Terminkalender 122
MMS
anzeigen 52
senden 51
Mobiltelefon orten 36
MP3-Player
Dateien hinzufügen 75
Musik wiedergeben 76
Wiedergabelisten
erstellen 77
Music Hub 78
Nachrichten
E-Mail-Konten
einrichten 55
E-Mail-Nachricht senden 56
Mailbox aufrufen 53
Multimedia-Nachricht (MMS)
senden 51
SMS senden 51
Navigation 98
News & Wetter 101
Offline-Modus 18
PC-Verbindungen
Massenspeicher 114
Samsung Kies 114
Photo Editor 74
PIN-Sperre 35
Polaris Office 123
Projektor 125
Rechner 120
Rufumleitung 49
Samsung Apps 100
Samsung Kies 114
SIM-Karte
einsetzen 11
sperren 35
SMS
anzeigen 52
senden 51
Social Hub 59
Speicherkarte
einsetzen 16
entnehmen 17
formatieren 17
Sprachanrufe
entgegennehmen 45
Optionen verwenden 46
tätigen 44
Sprachbefehl 130
Sprachmemos
aufnehmen 90
wiedergeben 90
Sprachsuche 131
Stoppuhr 119

Stumm-Modus 32
Suche 129
Synchronisierung
Webkonten 42
Taschenlampe 128
Task-Manager 130
Telefonbuch
eigene Visitenkarte erstellen 83
Gruppen erstellen 84
Kontakte erstellen 82
Kontakte suchen 83
Texteingabe 36
Textmemos 88
Touchscreen
sperren 26
verwenden 25
Uhrzeit und Datum, einstellen 32
UKW-Radio
hören 79
Sender speichern 80
USIM-Karte
einsetzen 11
sperren 35
Verbindungen
Bluetooth 103
DLNA 108
PC 113
VPN 115
Wi-Fi 105
Videoanrufe
entgegennehmen 45
Optionen verwenden 47
tätigen 44
Video-Player 70, 73
Videos
aufnehmen 67
wiedergeben 70, 73
VPN-Verbindungen
erstellen 116
Verbindung herstellen 117
Webbrowser
Favoriten hinzufügen 93
Webseiten durchsuchen 91
Weltuhr 119
WLAN
aktivieren 106
Netzwerk suchen und Verbindung herstellen 106
WPS verwenden 107
YouTube
Videos hochladen 99
Videos wiedergeben 99
Zugriffscodes 148

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Gerät unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

Installation von Kies (PC Sync) Kies

1. Laden Sie die neueste Version von Kies von der Samsung-Webseite (**www.samsung.com/kies**) herunter und installieren Sie sie auf Ihrem PC.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über das Datenkabel mit Ihrem PC.
3. Doppelklicken Sie auf das Samsung Kies-Symbol auf Ihrem PC, um Samsung Kies zu starten.
   In der Hilfe zu Kies finden Sie weitere Informationen.